

Måttbeställda spanjoletter


Vägledning för ufräsning. Mått i mm.

S1105 med 2 sidkolvar

L	a
380- 549	80
550- 999	125
1000- 1499	225

S1105 /S1106 med 2 sidkolvar, med broms

L	a
480- 999	125
1000-1499	225

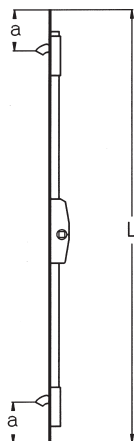

S1105 med 3 sidkolvar


L	a
1500-2299	80*

S3151 med 3 sidkolvar

L	a
1500-2299	65*

S3251 med 3 sidkolvar


L	a
1500-2299	65*

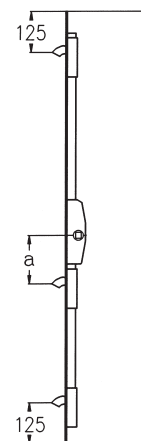

S8457 med 3 sidkolvar

L	a
1500-2299	L/2

Normal handtagshöjd = 1000-1600

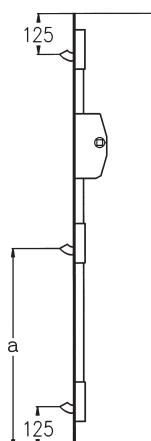

S1105 /S1106 med 3 sidkolvar, med broms


L	a
1500-2299	80*

S3151 med 3 sidkolvar, med broms

L	a
1500-2299	65*

S3251 med 3 sidkolvar, med broms

L	a
1500-2299	65*

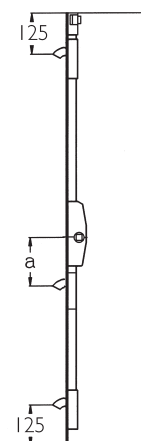

*) Gäller för handtagshöjd (H) = mitten plus/minus 235 mm.
Vid annan handtagshöjd placeras kolven på mitten av spanjolettens längd.