


# Spanjoletter för fönster

Vägledning för urfräsning. Mått i mm.


**S1151 med 2 sidkolvar**

L	H	a	b
388	194	55	333
488	244	80	408
588	294	125	463
688	344	125	563
788	394	125	663
888	444	125	763
988	494	125	863
1088	544	225	863
1188	594	225	963
1288	644	225	1063
1388	694	225	1163
1488	744	225	1263

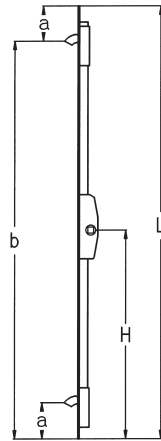


**S1151 med 2 sidkolvar, med broms**

L	H	a	b
788	394	125	663
888	444	125	763
988	494	125	863
1088	544	225	863
1188	594	225	963
1288	644	225	1063
1388	694	225	1163
1488	744	225	1263

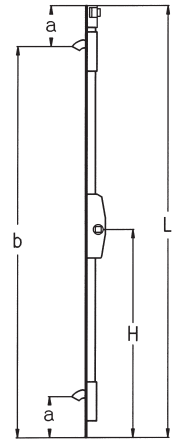


**S1151 med 2 sidkolvar**

L	H	a	b
450	225	80	370
750	375	80	670
1050	525	80	970

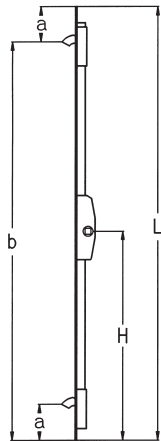

**S1151 med 3 sidkolvar**

L	H	a	b
1350	675	80	1270
610			

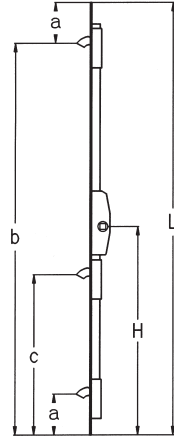


**S1151 med 2 sidkolvar**

L	H	a	b
485	242	55	430
685	342	55	630
885	442	55	830


**S1151 med 3 sidkolvar**

L	H	a	b	c
1085	542	55	1030	477
1285	642	55	1230	577

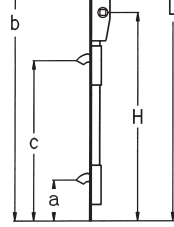


**S1151 med 3 sidkolvar**

L	H	a	b	c
1088	544	125	963	479
1188	594	125	1063	529
1288	644	125	1163	579
1388	694	125	1263	629
1488	744	125	1363	679

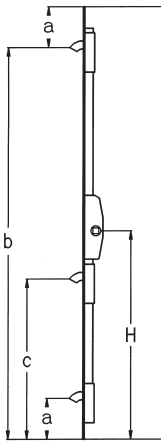

**S1151 med 3 sidkolvar**

L	b
1915	1790
2015	1890
2115	1990
2215	2090

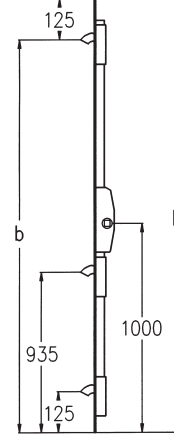

**S1151 med 3 sidkolvar**

L	b
1915	1790
2015	1890