


Måttbeställda spanjoletter

Vägledning för ufräsning. Mått i mm.


S2151 med 2 sidkolvar typ hakkolvar

L	a	d
590-999	125	125
1000-1499	225	225

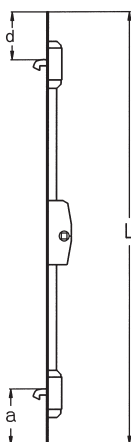

S4251 med 3 sidkolvar, varav 2 kilkolvar och 1 hakkolvar

L	a
1500-1799	210*

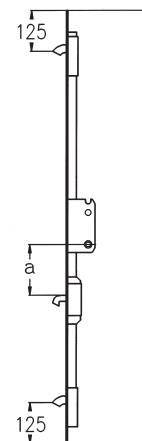


S2151 med 2 sidkolvar typ hakkolvar

L	a	d
660-999	125	160
1000-1499	225	225


S2151 med 3 sidkolvar, varav 2 kilkolvar och 1 hakkolvar

L	a
1500-1799	90*

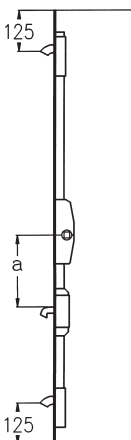


S4151 med 3 sidkolvar, varav 2 kilkolvar och 1 hakkolvar

L	a
1500-1799	65*

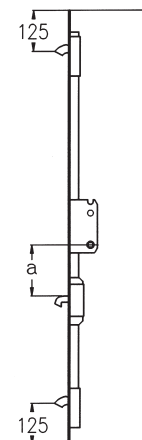


S2151 med 4 sidkolvar, varav 2 kilkolvar och 2 hakkolvar

L	a
1800-2099	600
2100-2299	700

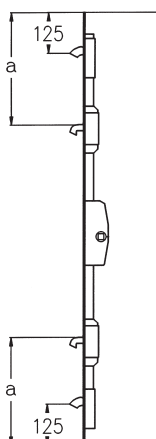


S4151 med 4 sidkolvar, varav 2 kilkolvar och 2 hakkolvar

L	a
1800-2099	600
2100-2299	700

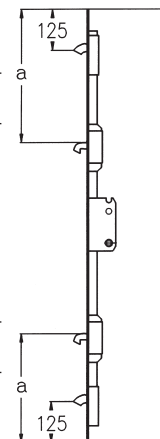

S42251 med 4 sidkolvar, varav 2 kilkolvar och 2 hakkolvar

L	a
1800-2099	600
2100-2299	700

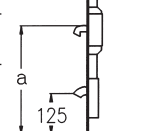

*) Gäller för handtagshöjd (H) = mitten plus/minus 235 mm. Vid annan handtagshöjd placeras kolven på mitten av spanjolettens längd.