

# Installationsanvisning Sargent & Greenleaf


6630 och 6730

**ASSA**<sup>®</sup>  
ASSA ABLOY


ASSA ABLOY, the global leader  
in door opening solutions.

Denna instruktion ska följas vid installation av mekaniskt kombinationslås S&G 6630 och S&G 6730. Innan du börjar installera säkerställ att ytan där låset ska monteras är jämn och slät.

1. Dra ut regeln till sitt fullt utlåsta läge. Regeln sticker ut ca 13mm från låskistan när den är fullt utlåst.
2. Lossa de två skruvarna på deckeln.
3. Lossa deckeln och lägg den åt sidan.
4. Ta bort regelföraren och lägg den åt sidan.
5. Rikta in spindelhålet i låskistan mot spindelhålet i skåpet (max spindelhål  $\varnothing$ 12.7mm, min spindelhål  $\varnothing$  9.5mm) och fäst låset mot skåpet med en skruv i var och ett av de fyra hålen i ytterkant av låskistan.

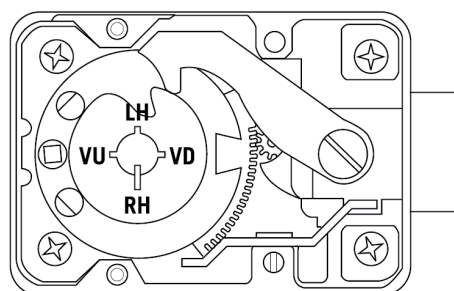


6. Montera plastbussningen på baksidan av indexratten enligt bild och skruva fast indexratten på skåpdörrens utsida. Rikta in hålet i centrum av indexratten så noga som möjligt med spindelhålet i dörren.

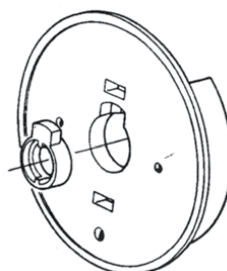


7. Montera spindeln genom skåpets dörr och in i låset. Gänga in spindeln i regelföraren tills indexratten sitter stabilt i indexringen och regelföraren sitter stabilt mot kodbjulsaxeln. Märk platsen där spindeln går ut igenom regelföraren.

8. Avlägsna spindeln från låset. Gänga in regelföraren på spindeln tills den är placerad mellan indexratten och din markering. Kapa spindeln vid din markering och jämna av änden tills den är plan och fri från grader. Gänga av regelföraren igen från spindeln för att åtgärda ev. defekter på gängan efter kapning.

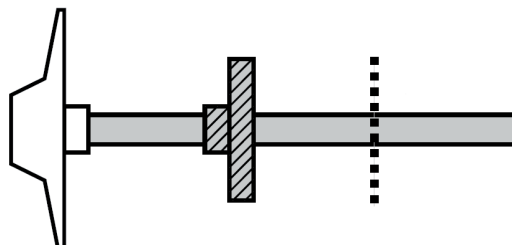


9. Montera spindeln genom skåpdörren och gänga fast den på regelföraren tills den sitter stabilt. Spindelns ände ska nu ligga i linje med regelförarens yta.

10. Backa regelföraren från spindeln tillräckligt mycket för att rikta in urtaget för kilen i spindeln med motsvarande urtag för regelföraren, vilket i sin tur beror av i vilken position låset monterats (LH=Vänster, RH=Höger, VU=Upp, VD=Ned). För att avgöra vilken position låset är monterat i, utgår man ifrån insidan av skåpdörren. Om mindre än ett ½ varv krävs för att rikta in spåren mot varandra, backa regelföraren ett extra varv.

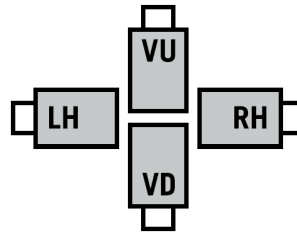

11. Sätt i en ny oanvänd kil i spåret för regelföraren och spindeln. "Flaggan" på kilen ska sträcka sig över kroppen på regelföraren och INTE korsa änden på spindeln. Knacka försiktigt ner kilen med en lätt hammare tills dess den precis når ytan på regelföraren. Säkerställ att kilen sitter fast, annars fungerar inte låset korrekt.

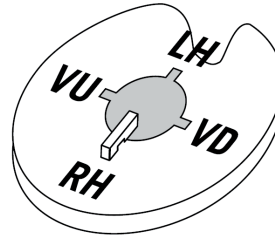

12. Montera deckeln och fäst skruvarna.
13. Låset är nu monterat, läs igenom handhavande instruktionen för låset för att ställa om kombinationen.

ASSA OEM AB  
P.O. Box 371  
SE-631 05 Eskilstuna  
Sweden

phone +46 (0)16 17 70 00  
fax +46 (0)16 17 74 51

Customer support:  
phone +46 (0)16 17 79 50  
fax +46 (0)16 17 70 18  
e-mail: [csg@assaoem.se](mailto:csg@assaoem.se)

[www.assaoem.se](http://www.assaoem.se)