


ASSA 2237

Monteringsanvisning

Passar slutbleck ASSA 2221 och ASSA 2221.05 för användning i metallprofiler

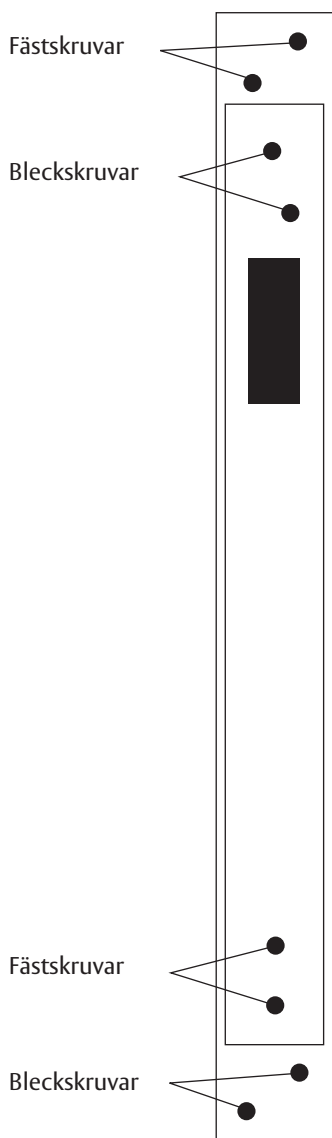

Med ej infällt slutbleck

- 1 Gör urtag för slutbleckets kapp på avsedd plats i karmen.
- 2 Trä på monteringsplattan på slutbleckets kapp så att plattans framsida (stämpelsida) ligger mot baksidan på slutbleckets stolpe. Skruva fast den i härför avsedda hål (4 st bleckskruvar).
- 3 Stick in slutbleckets kapp i urtaget i karmen
Märk ut hålen för plattans fyra fästskruvar. Se bild 1.
- 4 Tag därefter bort slutblecket från plattan och markera även för de fyra bleckskruvarna på karmen.
- 5 Borra hål (Ø 6 mm) för samtliga de åtta skruvarna.
Försänk för de fyra fästskruvarna.
- 6 Placera plattan på insidan av det urtagna hålet.
Skruva fast den med de fyra fästskruvarna.
- 7 Placera slutblecket på karmen och skruva fast den i plattan med de härför avsedda bleckskruvarna.

Med infällt slutbleck

- 1 Rita av slutbleckets kontur på den plats det skall sitta och gör urtag efter markeringen.
- 2 Skruva fast slutblecket med de två yttersta skruvarna på monteringsplattan så att slutbleckets baksida är vänd mot monteringsplattans baksida.
- 3 Placera slutbleckets stolpe i det urtagna hålet i karmen och markera monteringsplattans låsskruvar (4 st) på karmen.
- 4 Borra (Ø 6 mm) och försänk för monteringsplattans fyra fästskruvar.
- 5 Lossa plattan från slutblecket och placera den på insidan av det urtagna hålet i karmen. Skruva fast den med de fyra fästskruvarna.
- 6 Placera slutblecket i den nu monterade plattan och skruva fast det i härför avsedda hål.

ASSA®

ASSA ABLOY

ASSA OEM AB
Box 371, 631 05 Eskilstuna