


ASSA 249

Bormall för hakregellås

ASSA[®]
ASSA ABLOY

ASSA OEM AB
Box 371, 631 05 Eskilstuna

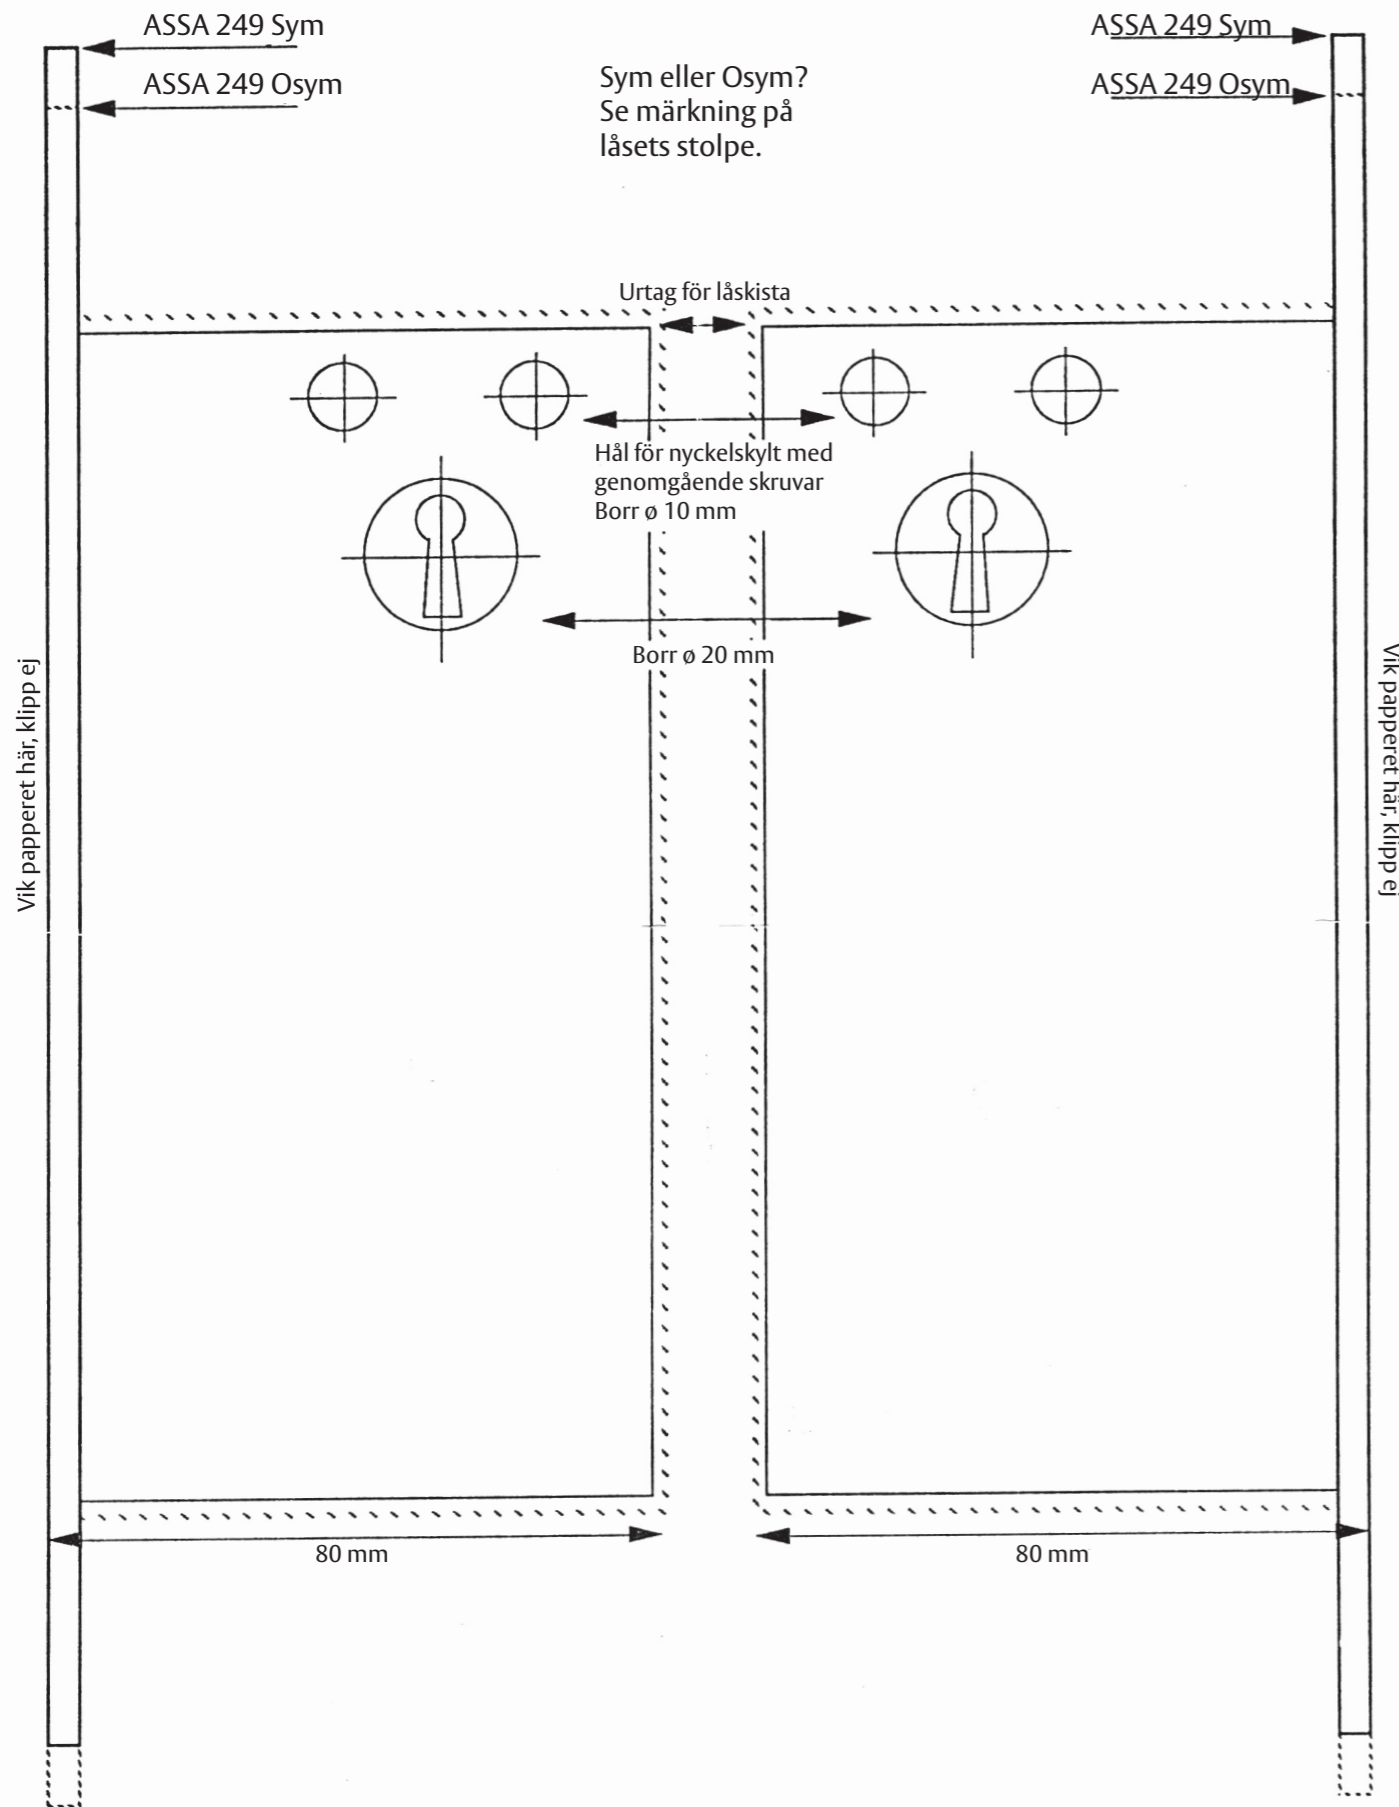

Placera låset minst 25 mm över eller under det befintliga huvudlåset. Se efter om låst är märkt Osym eller Sym på stolpen. Placera bormallen (med rätt markering) mot dörrens framkant där låset ska placeras. Markera cirklarnas centrum på dörren med en syl. OBS! Det är viktigt att centrumlinjen är parallell med dörrbladet

Borra med 20 mm borrh, 80 mm in i dörren. Markera djupen med en bit tejp på borren.

Hugg ur urtaget med ett stämjärn. Sätt in låset - det får inte spänna.

Rita ut stolpens kontur och hugg ur 4 mm för att kunna fälla in stolpen i dörren.

Sätt in låset och markera för stolpskruvarna. Tag ur låset och förborra för skruvarna (Ø 3 mm).

Placera bormallen för nyckelhålet (se baksidan) så att stolpsmarkeringen går längs dörrens framkant. Vik papperet, klipp ej.

Markera borrhcentrum för nyckelhålet (borr Ø 20 mm) samt för nyckelskyltens genomgående skruv (borr 10 mm). Borra vinkelrätt och varsamt.

Sätt in och skruva fast låset. Prova funktionen och skruva därefter fast nyckelskylten.

Montering av säkerhetslutbleck ASSA 2221

- Lås ut regeln med öppen dörr.

Stäng dörren och markera var på karmen som regelns "övre kant" träffar. Se figur.

- Flytta in höjdmärkingen till karmens insida.

- Mät hur långt in på karmen regeln ska placeras.

- Markera avståndet på karmens insida så att höjd- och sidomärking bildar ett kors.

- Tryck en syl eller liknande genom bormallens kors så att sylan hamnar mitt i korset på karmen.

- Tryck bormallen mot karmen (håll den lodrät) och markera hålcentrum för de sex hålen (Ø 20 mm). Borra minst 30 mm djupt och hugg ur mellan hålen för kappan.

- Placera slutblecket på plats och rita ut konturen.

Hugg ur 3,5 mm för att kunna fälla in slutblecket i karmen.


- Markera för slutbleckets skruvar och förborra (Ø 3 mm).

OBS! De två långa skruvarna ska skruvas snett in i slutbleckets kapp. För att underlätta detta har hålen getts en speciell utformning. Skruva först in skruvarna helt. Tryck sedan dit slutblecket och skruva upp skruvarna något genom de stora hålen. Tryck därefter ned blecket så att skruvarna hamnar i de försänkta skruvhålen.


- Skruva fast slutblecket och dra åt skruvarna.




ASSA 249 Osym

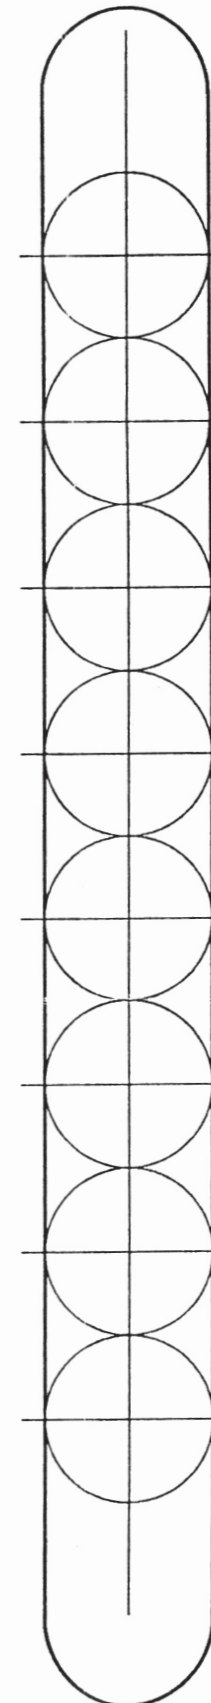

ASSA 249 Sym

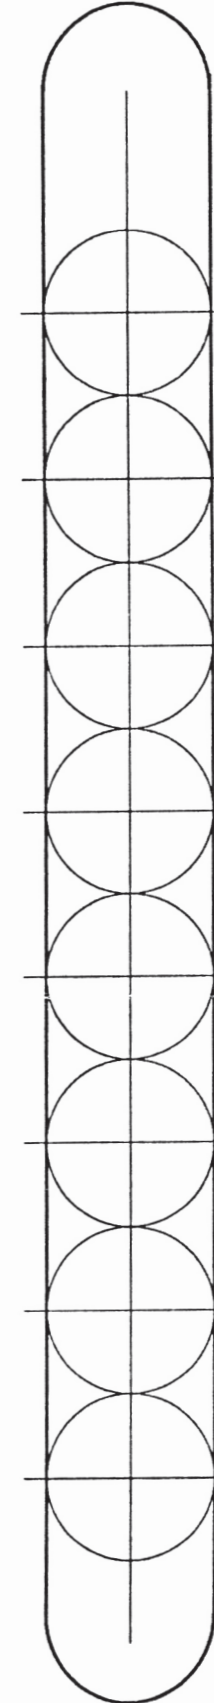

ASSA 2221

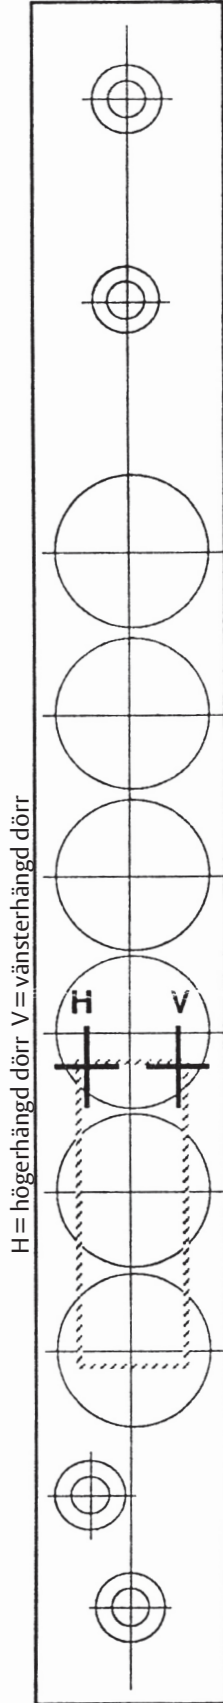

H = högerhängd dörr V = vänsterhängd dörr