

ASSA 237

Terrassdörrlås


Monteringsanvisning

Avsedd för kopplade dörrar

En kopplad dörr består av en yttre och en inre dörrhalva. Låset skall monteras i den yttre dörrhalvan.



Den inre dörrhalvan innehåller i allmänhet en spanjolett och har då en stålskena på framsidan.

(Isolerglasdörrar är i allmänhet inte kopplade. Trots att dörren normalt är tjockare finns ofta ingen plats för låset bredvid spanjoletten. Låset måste då monteras i karmen.)

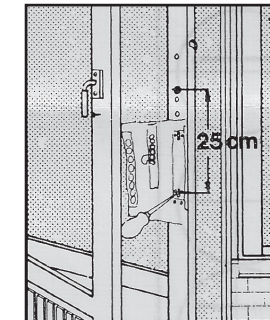


1 Placera bormallen på innerhalvans utsida (alltså mellan dörrarna). Markera borrcentrum för nyckelhålet och provborra med 10 mm borr. Borra endast igenom till ca 2/3. Om spanjолletten tar emot måste alternativa placeringar undersökas.


2 När låsets placering är fastställd placeras bormallen med de 9 cirkarna mot ytterhalvans framkant där låset skall sticka in. Markera cirkarnas centrum med en syl rätt igenom pappret. Centrumlinjen måste ligga mitt i dörren och vara parallell med dörrplanet. Ibland har ytterhalvan en fasning i framkanten. Lägga centrumlinjen som i figur 2a.

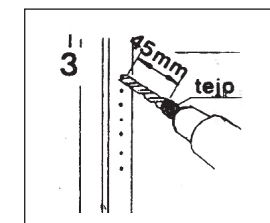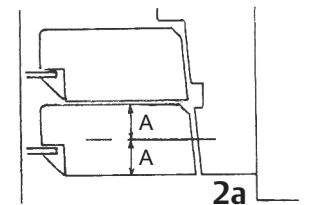


3 Borra med 20 mm borr 45 mm in i dörren. Markera djupet med en bit tejp på borren. Borra inte för djupt så att glaset spräcks.

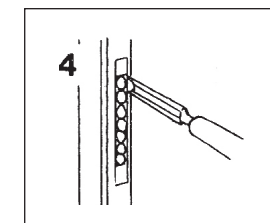

4 Hugg ur urtaget med ett stämjärn. Sätt in låset. Det får inte spänna i urtaget.

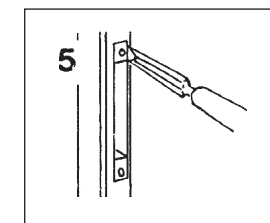

5 Rita ut stolpens kontur och hugg ur för stolpen (3,5 mm tjock)

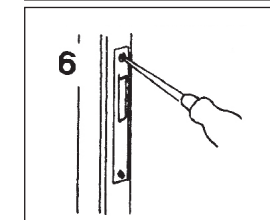

6 Sätt in låset och markera för stolpskruven. Tag ur låset. Borra för skruvarna med 3-3,5 mm borr.

ASSA
ASSA ABLOY

ASSA OEM AB
Box 371, 631 05 Eskilstuna

ASSA 237


Terrassdörrlås

Monteringsanvisning



7 Placera bormallen med stolpmarkeringen längs dörrens framkant. Var noga med att få mallen i samma höjd som låset. Markera borrhålen för nyckelhålet och skyltarnas genomgående skruvar med syl rätt igenom pappret.

Tag ur låset. Borra för nyckelhålet i ordning 1, 2 och 3 enligt markering på bormallen. Borra vinkelrätt mot dörrplanet och borra varsamt för att undvika att spjälka fanér eller färg på dörren. Borrhålen för skyltarna skall endast borraras igenom dörrens ytterhalva. Borrhålen för nyckelhålet skall borraras även genom dörrens innerhalva.

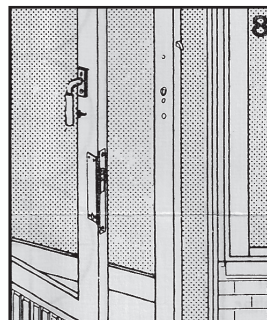


8 Sätt in och skruva fast låset. Montera och skruva fast skyltarna.

De stora skyltarna med genomgående skruv skall monteras så att de omsluter dörrens ytterhalva och inte går att skruva loss från utsidan. Skruven måste normalt knipas av med tång.

Det lilla skylten med kläpp skall monteras på innerhalvans insida.

9 MONTERING AV SÄKERHETSBLECK

- Stäng dörren med låshuset på plats. Markera ändlägena på låshusets stolpe på karmen. (Låsstolpen och slutblecket har samma längd).
- Mät hur långt in på karmen hålet för regeln skall placeras.
- Placera bormallen för slutblecket mellan de markerade ändlägena på karmen och så att hålbilden för regeln hamnar rätt.
- Markera hålcentrum för de sex hålen, borr $\varnothing$ 20 mm, och borra minst 30 mm djupt. (Dessa hål kommer normalt att gå rätt igenom karmen).
- Hugg ur mellan hålen för kappan. Placera slutblecket på plats. Om dörrspringan tillåter kan man nu prova att regeln lätt passar in i slutblecket. Justera med stämjärn i karmen om så behövs.
- Placera slutblecket på plats och rita ut konturerna.
- Hugg ur för slutblecket, 3,5 mm. Ej nödvändigt om dörrspringan tillåter utanpåliggande montering.
- Markera och förborra för skurvarna med 3,5 mm borr. Obs! Två av skruvarna skall skruvas snett in i dörrkarmen (se bild) genom hålen i ena sidan på kappan. För att underlätta detta har hålen getts en speciell utformning. Skruva först in skruvarna helt. Tryck sedan dit slutblecket och skruva upp skruvarna något genom de stora hålen. Tryck därefter ned blecket så att skruvarna hamnar i de försänkta skruvhålen.
- Skruva sedan dit de fyra fästskruvarna helt
- Dra till sist åt de två snedställda skruvarna helt.

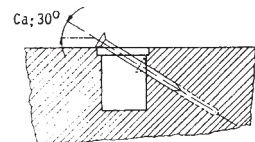

ASSA®
ASSA ABLOY

ASSA OEM AB
Box 371, 631 05 Eskilstuna

OEM8011.1112.1

