


ASSA 1220

Monteringsanvisning Bakkantssäkring

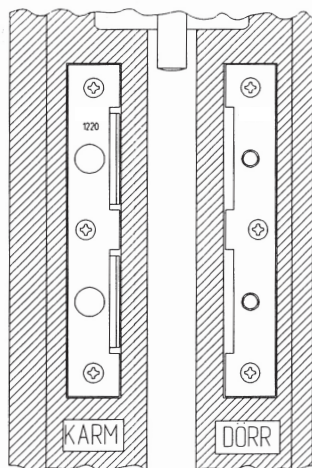

1. Dörrdelen: (med stift)

Sätts i centrum på dörrens bakkant, i höjddled ungf i mitten.


Urtaget på bakkantssäkringens skall vara vänd mot dörrens *utsida.

Uthuggning sker vid behov. Görs för hela bakkantssäkringens bredd.

Märk ut hålen för de tre skruvarna och förborra med 3 mm borrh.

Skruva fast i bakkantssäkringens, stäng dörren försiktigt och gör markering där stiftens kant träffar karmen. Borra frigångshålen för stiftens i karmen. Borr \varnothing 16 mm ca 20 mm djupt.

Provstäng dörren och gör ev. justeringar så att blecken träffar mitt i hålen.

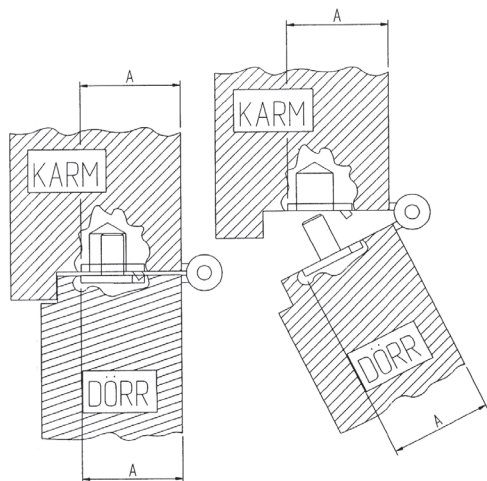

2. Karmdelen: (utan stift)

Sätt bakkantssäkringens på karmen och rikta in det efter frigångshålen.

Bakkantssäkringens bockade kant skall vara vänd mot *utsidan på karmen.

Uthuggning sker vid behov. Görs för hela bakkantssäkringens bredd.

Passa in bakkantssäkringens efter de borrhade hålen. Provstäng dörren.

Märk ut hålen för de tre skruvarna och förborra med 3 mm borrh.

Skruva fast bakkantssäkringens.

* utsida = det håll dörren öppnas åt.

ASSA[®]

ASSA ABLOY

ASSA OEM AB

Box 371, 631 05 Eskilstuna