
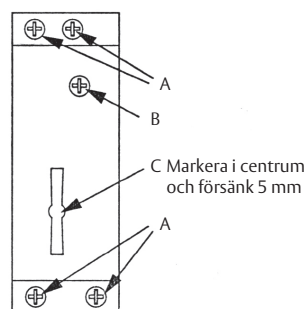
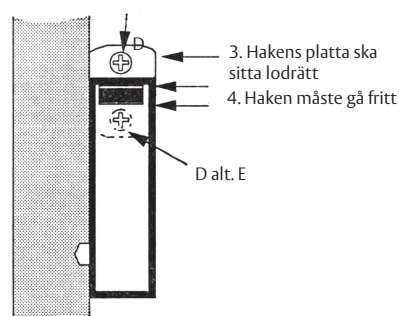
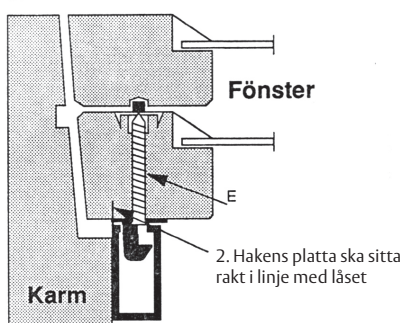


# ASSA 147

## Monteringsanvisning

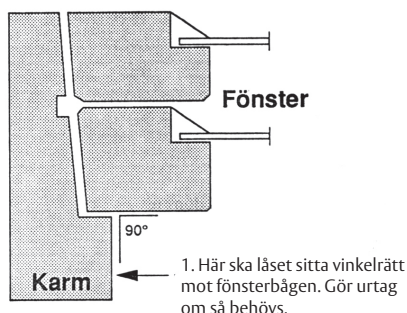

### Montera låset enligt följande:

Kontrollera först om fönsterbågen höjer sig när de ordinarie fönsterkrokarna hakas:  
- Stäng fönstret utan att haka fönsterkrokarna  
- Drag en tunn blyertslinje längs karmens underkant  
- Haka bägge fönsterkrokarna och kontrollera om linjen höjer sig mer än 1 mm. Gör den det måste krokarna justeras innan låset monteras.

Låset monteras med fönstret stängt och hakat och bör placeras straxt över den understa fönsterkroken (minst 7 cm) alt. på annan lämplig plats.

1. Om karmen inte är vinkelrät mot fönsterbågen måste urtag i karmen göras. Se fig.

Börja med att montera haken som ska sitta på själva fönsterbågen.  
2. VIKTIGT! Hakens platta måste sitta exakt i låsets förlängning. Se fig.  
3. VIKTIGT! Hakens platta ska också sitta lodrätt. Se fig.  
Plattan kan tejpas på plats för att underlätta placeringen.  
Markera för de två skruvarna och förborra enligt följande:  
Med 2,5 mm borrhål för träskruv, djup 20-25 mm  
Med 6 mm borrhål för genomgående skruv och islagsmutter.

Skruva fast hakens platta med en träskruv (D) och en genomgående skruv med islagsmutter (E). (Isoleringsglasfönster kräver två st träskruv D.)

Stäng fönstret och placera låskistan så att haken går i.  
4. Se till att haken går fritt. Se fig.  
VIKTIGT! Avståndet mellan lås och fönsterbåge ska vara 5 - 6,5 mm.


Håll låset på plats (ev. tejpa) och markera för skruvarna.  
Markera även hålet för nyckeln.  
VIKTIGT! Markera i centrum.

Ta bort låset och förborra med 2,5 mm borrhål för skruvarna A. Försänk vid nyckelns markering (C) ca 5 mm djupt med 8 mm borrhål. Detta för att få frigång för nyckeln.

Skruva fast låset med skruvarna A (rund skalle) och prova låsets funktion.

Skruva till sist in skruv B som i låst läge blir dold.

Tryck på plastkåpan.

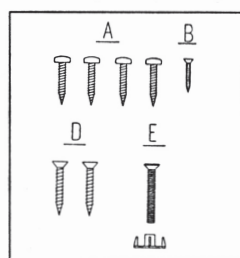

**ASSA**<sup>®</sup>

**ASSA ABLOY**

ASSA OEM AB

Box 371, 631 05 Eskilstuna


# ASSA 147

## Monteringsanvisning

### Kontrollera att du har rätt nyckel

Fönsterlåset ASSA 147 levereras utan nycklar.

Du kan använda den ASSA 9-tillhållarnyckel du redan har till dörren. Separata nycklar finns även att köpa. För att kontrollera att du har en 9-tillhållarnyckel ska du mäta bredden på nyckelns ax. Den ska vara 13 mm.

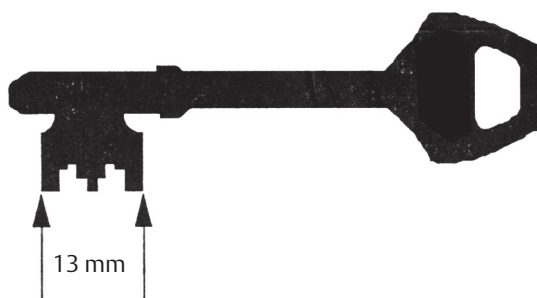

### Prova endast med en ASSA 9-tillhållarnyckel

Det är möjligt att du kan låsa fönsterlåset med en nyckel av annat fabrikat, men vi garanterar inte att du kan låsa upp det igen. Är du tveksam kan du höra med den som sålt nyckeln.

### Öppna inte låset

Om skruvarna i låsets botten lossas måste låset på nytt justeras in av en fackman.

### Sätt på plastkåpan först när låset är slutgiltigt monterat

Kåpan är konstruerad för att vara svår att ta av igen.

### Tillbehör

Varje lås kan försees med vädringsbeslag, ASSA 5047, som säljs separat. Med detta kan fönstret låsas såväl i stängt läge som i vädringsläge. Tänk på barnsäkerheten.

### Till sist

Har du flera olika ASSA 9-tillhållarnycklar: Kom ihåg vilken nyckel du låst med!

**ASSA**<sup>®</sup>

**ASSA ABLOY**

ASSA OEM AB  
Box 371, 631 05 Eskilstuna