

ASSA 258

Monteringsanvisning för terrassdörrlås

Lämplig placering av låsenheten

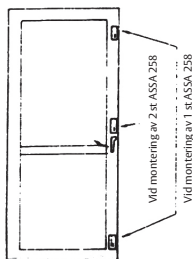


Bild 1

Karm i profil

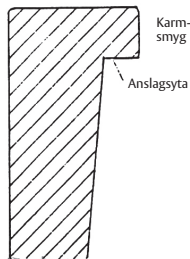


Bild 2

Slutblecket i perspektiv

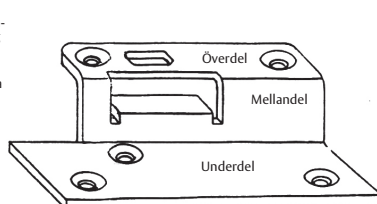


Bild 3

Monterad låsenhet

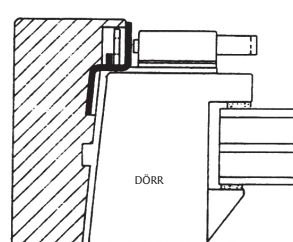


Bild 4

VIKTIGT!

Placera låsenheten (lås+slutbleck) nära dörrens mitt, över eller under handtaget. Placera dock inte låsenheten i höjd med bröstningen (tvärbrädan under glasrutan) p g a att urfräsningen där ger lägre brytmotstånd. Se bild 1.

Rekommenderad minsta dörrkarmsbredd: 37 mm.

A BÖRJA MED ATT MONTERA SLUTBLECKET

- 1 Placera slutblecket där det enligt ovan ger en lämplig placering av låsenheten. Markera urtaget vid slutbleckets "tunga" på anslagsytan. Se bilderna 3 och 5.

Ta bort blecket och rita upp en rektangel på 17 x 28 mm på karmsmygen och hugg ner till karmkanten.

- 2 Placera slutblecket i den nu urhuggna karmsmygen och rita av bleckets underdel på karmen. Se bilderna 3 och 6.

Hugg ur så mycket material ur karmen att bleckets överdel kommer att ligga direkt på karmsmygen (se bild 4). Djupet i karmen kan variera beroende på anslagsytans höjd.

OBS! Om anslagsytans höjd är mer än 11 mm måste även bleckets överdel försänkas.

- 3 Märk ut hålen för de fem skruvarna och förborra med 3 mm borr ca 35-40 mm djupt. Skruva fast slutblecket med de medföljande skruvarna D (se bild nästa sida) enligt bild 7.

Bild 8 illustrerar färdigmonterat slutbleck.

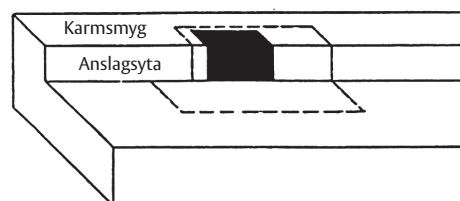


Bild 5

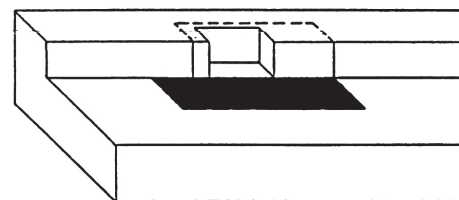


Bild 6

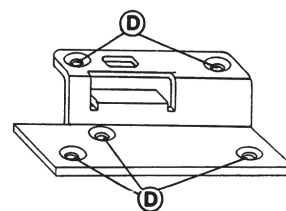


Bild 7

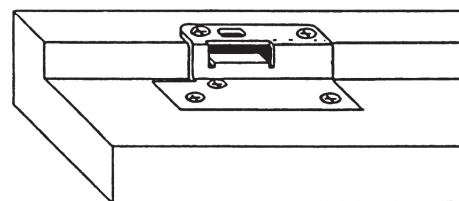


Bild 8

ASSA®

ASSA ABLOY

ASSA OEM AB

Box 371, 631 05 Eskilstuna

B MONTERA BOTTENPLATTAN enligt följande

- 1 Placera låshusets bottenplatta (se Förpackningsinnehåll och bild 9) i den öppning som finns i slutblecket. Stäng terrassdörren/fönstret.
- 2 Skjut bottenplattan mot glasrutan så långt som möjligt. Skjut tillbaka ca 1 mm. Se bild 9. Rikta in bottenplattan så att den sitter rakt och så att bottenplattans hål centreras med slutbleckets hål.
- 3 Håll bottenplattan på plats (t ex med ena handen eller med tejp) och kontrollera att bottenplattan inte tar i slutblecket då dörren öppnas eller stängs.
- 4 Märk ut hålen och förborra. Se djup och borrhåldiameter under skruvinnehåll. Skruva fast bottenplattan med de medföljande skruvarna D (alt. E) enl. bild 10.
- 5 Förborra för skruv A och C.

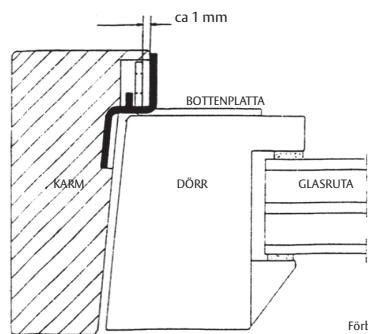


Bild 9

SKRUVPLACERING

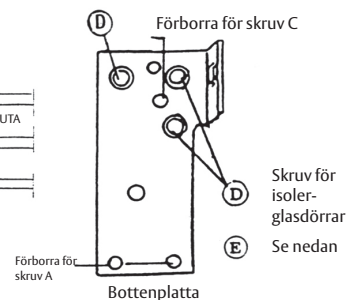


Bild 10

C MONTERA LÅSHUSET enligt följande

- 1 Skruva fast låshuset i bottenplattan med regelhusets skruv enligt bild 11. För att komma åt skruven måste regeln vara helt införd i låshuset. Se bild 12. Skruva sedan fast låshuset ytterligare med skruv C.
- 3 Fixera låshuset med skruvtyp A enligt bild 11.
- 4 Kontrollera låsningen genom att (för hand) föra in regeln i slutblecket och lås med ett halvt varvs vridning av nyckeln. Lås upp låset och drag manuellt tillbaka regeln.
- 4 För in regelfjärdern i regelhuset. Sätt på kåpan så att fjädern trycks in i regelhuset. Fjäders fria ände skall ligga mot knastret på kåpans insida.
- 5 Lås genom att för hand föra in regeln i slutblecket och därefter vrida nyckeln ett halvt varv.

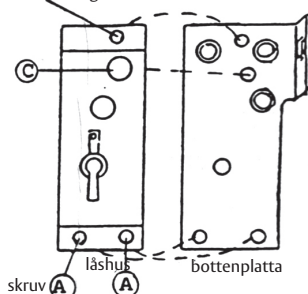


Bild 11

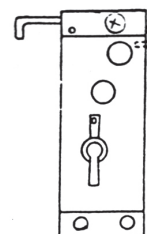



Bild 12

(Två skruvar, typ D eller E, skall bli över vid monteringen)


Använd inte grövre borrhål vid förborringen än vad som anges. Hållfastheten minskar avsevärt! Förborra skruv A och C max 20 mm djupt och skruv D ca 35-40 mm.

OBS! Iakttag stor försiktighet vid förborring i de fall då dörrens glasruta ligger nära skruvlinjen.

FÖRPACKNINGSSINNEHÅLL

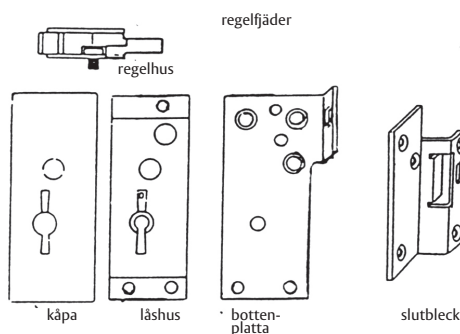

SKRUVINNEHÅLL

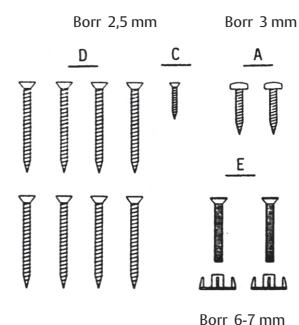

Kontrollera Din nyckel

Låset levereras utan nyckel, eftersom det ställer in sig självt efter den ASSA-nyckel Du låser med, t ex till entrédörren. Ett olåst lås kan alltså låsas på nytt med en annan nyckel.

Har Du en ASSA 9-tillhållarnyckel tidigare kan Du använda den till terrassdörrlås ASSA 258. Nyckelaxets bredd är 13 mm (fig. A) för en 9-tillhållarnyckel.

Prova endas med en ASSA-nyckel.

Det är möjligt att Du kan låsa låset med en nyckel av annat fabrikanter, men vi garanterar inte att Du kan låsa upp det igen.

Sätt på plastkåpan först när låset är slutgiltigt monterat!

Kåpan är speciellt konstruerad för att vara svår att ta av igen.

Till sist: Har Du flera olika ASSA-nycklar: Kom ihåg vilken nyckel Du låst med. Har Du skämtsamma vänner som också har ASSA-lås: Se till att Dina lås är låsta innan gästerna kommer.




Fig A
Axbredd
13,0 mm