


VÄGLEDNING FÖR URFRÄSNING

Spanjoletter för fönster

Vägledning för urfräsning. Mått i mm.


S1605 med 2 sidkolvar

L	H	a	b
390	195	80	310
490	245	80	410
590	295	125	465
690	345	125	565
790	395	200	590
890	445	200	690
990	495	200	790
1090	545	200	890
1190	595	200	990

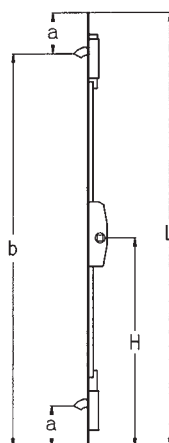

S1605 med 3 sidkolvar


L	H	a	b	c
1290	645	200	1090	580
1390	695	200	1190	630
1490	745	200	1290	680

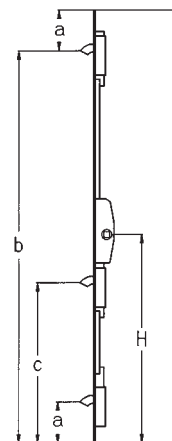

Måttbeställda spanjoletter


S1601 med 2 sidkolvar

L	a
500-589	80
590-999	125

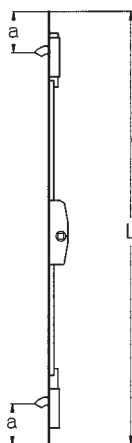


S1601 med 3 sidkolvar

L	a	b
1000-1899	125	65

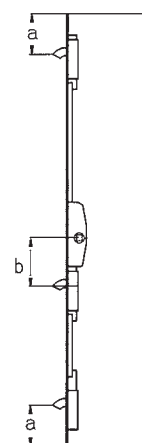


S1605 med 2 sidkolvar

L	a
500-589	80
590-999	125

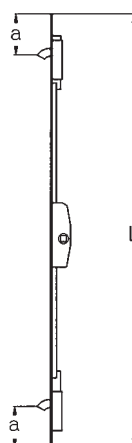

S1605 med 3 sidkolvar

L	a	b
1000-1899	125	65

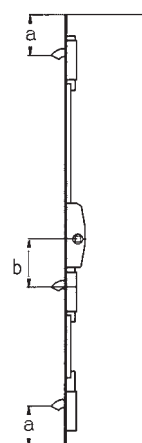


Spanjoletter för fönster

Vägledning för urfräsning. Mått i mm.


S1151 med 2 sidkolvar

L	H	a	b
388	194	55	333
488	244	80	408
588	294	125	463
688	344	125	563
788	394	125	663
888	444	125	763
988	494	125	863
1088	544	225	863
1188	594	225	963
1288	644	225	1063
1388	694	225	1163
1488	744	225	1263

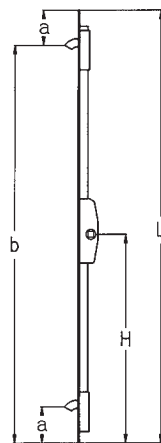


S1151 med 2 sidkolvar, med broms

L	H	a	b
788	394	125	663
888	444	125	763
988	494	125	863
1088	544	225	863
1188	594	225	963
1288	644	225	1063
1388	694	225	1163
1488	744	225	1263

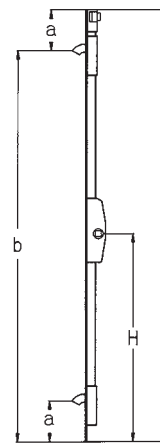


S1151 med 2 sidkolvar

L	H	a	b
450	225	80	370
750	375	80	670
1050	525	80	970

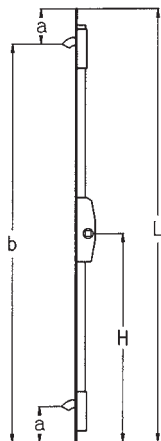

S1151 med 3 sidkolvar

L	H	a	b
1350	675	80	1270
610			

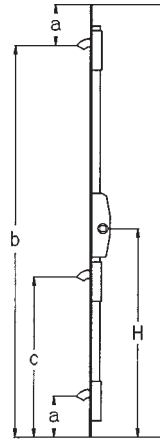


S1151 med 2 sidkolvar

L	H	a	b
485	242	55	430
685	342	55	630
885	442	55	830


S1151 med 3 sidkolvar

L	H	a	b	c
1085	542	55	1030	477
1285	642	55	1230	577

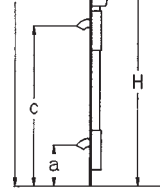

S1151 med 3 sidkolvar

L	H	a	b	c
1088	544	125	963	479
1188	594	125	1063	529
1288	644	125	1163	579
1388	694	125	1263	629
1488	744	125	1363	679

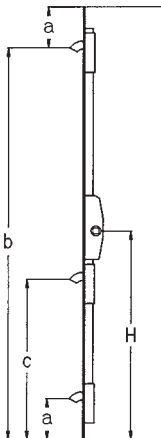


S1151 med 3 sidkolvar

L	b
1915	1790
2015	1890
2115	1990
2215	2090

S1151 med 3 sidkolvar

L	b
1915	1790
2015	1890

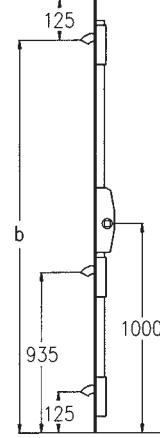

Måttbeställda spanjoletter


Vägledning för urfräsning. Mått i mm.

S1105 med 2 sidkolvar

L	a
380- 549	80
550- 999	125
1000- 1499	225

S1105 /S1106 med 2 sidkolvar, med broms

L	a
480- 999	125
1000-1499	225

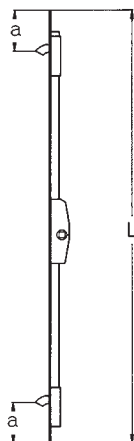

S1105 med 3 sidkolvar


L	a
1500-2299	80*

S3151 med 3 sidkolvar

L	a
1500-2299	65*

S3251 med 3 sidkolvar


L	a
1500-2299	65*

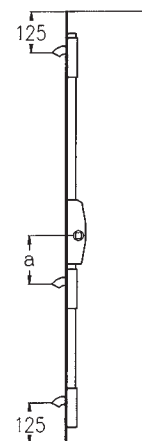

S8457 med 3 sidkolvar

L	a
1500-2299	L/2

Normal handtagshöjd = 1000-1600

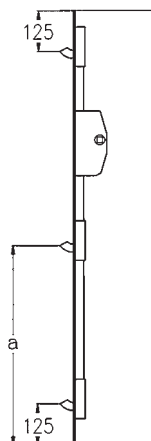

S1105 /S1106 med 3 sidkolvar, med broms


L	a
1500-2299	80*

S3151 med 3 sidkolvar, med broms

L	a
1500-2299	65*

S3251 med 3 sidkolvar, med broms

L	a
1500-2299	65*

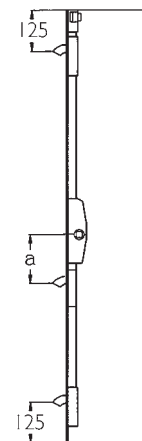


*) Gäller för handtagshöjd (H) = mitten plus/minus 235 mm.
Vid annan handtagshöjd placeras kolven på mitten av spanjolettens längd.

Måttbeställda spanjoletter

Vägledning för urfräsning. Mått i mm.

S2151 med 2 sidkolvar typ hakkolvar

L	a	d
590-999	125	125
1000-1499	225	225

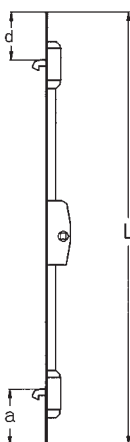


S2151 med 2 sidkolvar typ hakkolvar

L	a	d
660-999	125	160
1000-1499	225	225


S4251 med 3 sidkolvar, varav 2 kilkolvar och 1 hakkolvar

L	a
1500-1799	210*

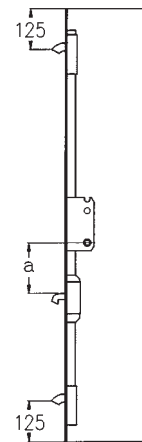


S2151 med 3 sidkolvar, varav 2 kilkolvar och 1 hakkolvar

L	a
1500-1799	90*

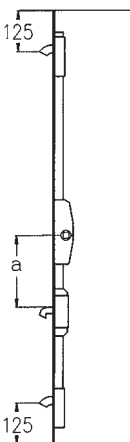


S4151 med 3 sidkolvar, varav 2 kilkolvar och 1 hakkolvar

L	a
1500-1799	65*

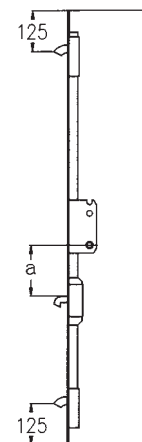


S2151 med 4 sidkolvar, varav 2 kilkolvar och 2 hakkolvar

L	a
1800-2099	600
2100-2299	700

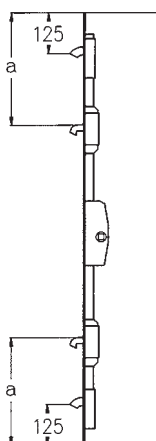


S4151 med 4 sidkolvar, varav 2 kilkolvar och 2 hakkolvar

L	a
1800-2099	600
2100-2299	700

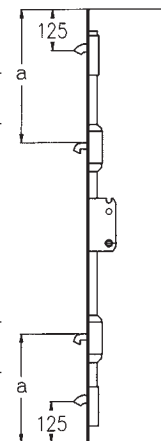

S42251 med 4 sidkolvar, varav 2 kilkolvar och 2 hakkolvar

L	a
1800-2099	600
2100-2299	700

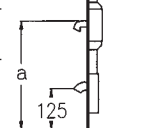

*) Gäller för handtagshöjd (H) = mitten plus/minus 235 mm. Vid annan handtagshöjd placeras kolven på mitten av spanjolettens längd.

Måttbeställda spanjoletter

Vägledning för urfräsning. Mått i mm.

S1451 med 2 ändkolvar och 1 sidkolv


L	a
550-1799	65*

S3451 med 2 ändkolvar och 1 sidkolv

L	a
550-1799	65*

S3551 med 2 ändkolvar och 1 sidkolv

L	a
650-1799	65*

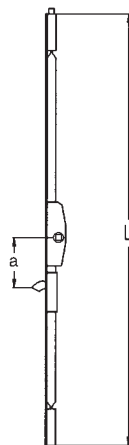


S1451 med 2 ändkolvar och 2 sidkolvar

L	a
1800-1899	550
1900-2099	650
2100-2299	750

S3451 med 2 ändkolvar och 2 sidkolvar

L	a
1800-1899	550
1900-2099	650
2100-2299	750

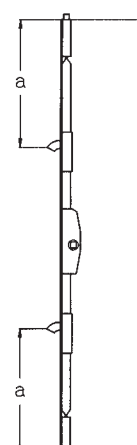

S2451 med 2 ändkolvar och 1 sidkolv typ hakkolv


L	a
640-1799	90*

S4451 med 2 ändkolvar och 1 sidkolv typ hakkolv

L	a
600-1799	65*

S4551 med 2 ändkolvar och 1 sidkolv typ hakkolv

L	a
880-1899	210*

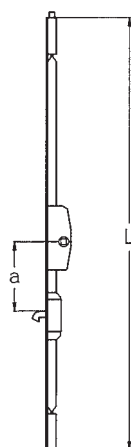

S3551 med 2 ändkolvar och 2 sidkolvar

L	a
1800-1899	550
1900-2099	650
2100-2299	750

S2451 med 2 ändkolvar och 2 sidkolvar typ hakkolv


L	a
1800-1899	550
1900-2099	650
2100-2299	750

S4451 med 2 ändkolvar och 2 sidkolvar typ hakkolv

L	a
1800-1899	550
1900-2099	650
2100-2299	750

S4551 med 2 ändkolvar och 2 sidkolvar typ hakkolv

L	a
1900 - 1999	550
2000 - 2099	650
2100 - 2299	750

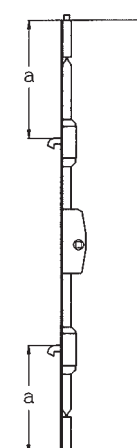


S8151 med 2 ändkolvar och 1 sidkolv

L	a
390- 549	-
550-1799	90*

S8151 med 2 ändkolvar och 2 sidkolvar


L	a
1800-1899	550
1900-2099	650
2100-2299	750

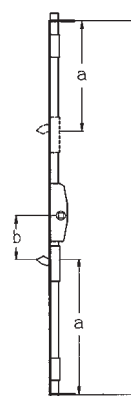

*) Gäller för handtagshöjd (H) = mitten plus/minus 235 mm.
Vid annan handtagshöjd placeras kolven på mitten av spanjolettens längd.


Minsta kolvplacering för sidkolv typ kilkolv, stående stång

ART. NR.	NED- KOLV A		UNDER LÅSHUS B		ÖVER LÅSHUS C	UPP- KOLV D
		Placering mellan dessa mått går ej		Placering mellan dessa mått går ej		
S1151	55	55-80	65	65-125	135	55
S1151 upp	55	55-80	65	65-125	135	100
S1151 ned	125	125-146	65	65-125	135	125
S1451	200		65	65-125	135	200
S3151	55	55-80	65	65-181	170	55
S3151 upp	55	55-80	65	65-181	170	100
S3151 ned	125	125-146	65	65-181	170	125
S3451	200		65	65-181	170	200
S3251	55	55-80	65	65-190	234	55
S3251 upp	55	55-80	65	65-190	234	100
S3251 ned	125	125-146	65	65-190	234	125
S3551	200		65	65-190	234	200
S1601, S1605	80		65	65-145	170	80
S1601, S1605 upp	80		65	65-145	170	125
S1601, S1605 ned	125		65	65-145	170	80
S8251	125		90	90-200	135	137

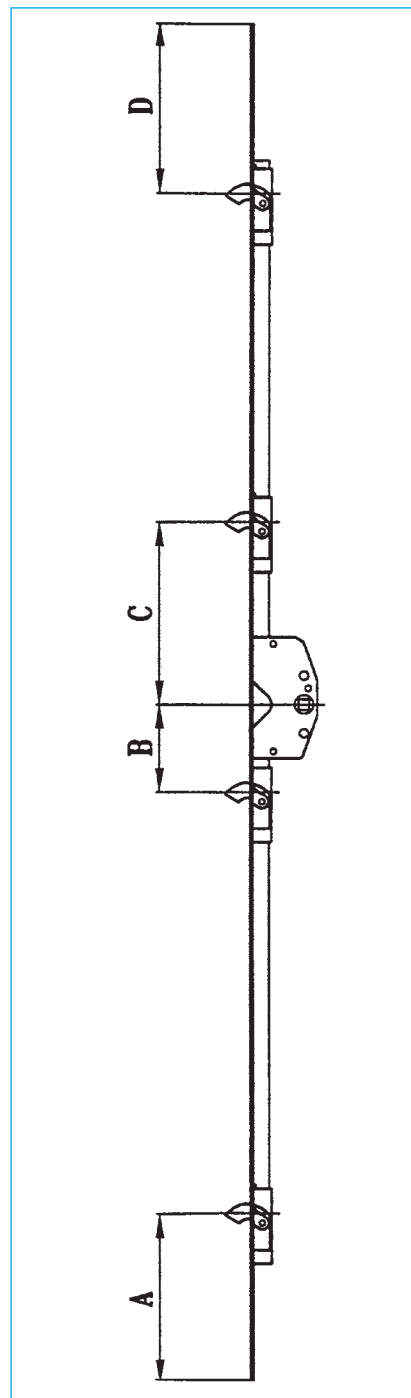


Minsta kolvplacering för sidkolv typ kilkolv, liggande stång

ART. NR.	NED- KOLV A	UNDER LÅSHUS B	ÖVER LÅSHUS C	UPP- KOLV D
		Placering mellan dessa mått går ej		
S1101	55	65	65-125	145
S1101 upp	55	65	65-125	145
S1101 ned	125	65	65-125	145
S3101	55	65	65-90	180
S3101 upp	55	65	65-90	180
S3101 ned	125	65	65-90	180
S3201	55	65	65-90	220
S3201 upp	55	65	65-90	220
S3201 ned	125	65	65-90	220
S1601, 1605	55	65	65-80	115
S1601, 1605 upp	55	65	65-80	115
S1601, 1605 ned	125	65	65-80	115
M5601	55	300		270
M5101, M5201	55	320		330
M5701	55	300		240

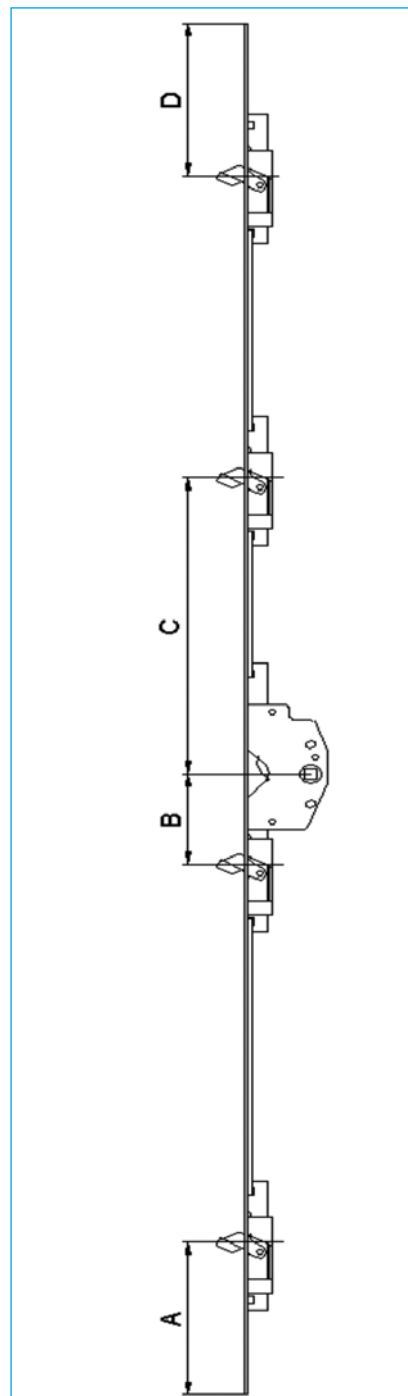


Minsta kolvplacering för sidkolv typ hakkolv, stående stång

ART. NR.	NED- KOLV A	UNDER LÅSHUS B	ÖVER LÅSHUS C	UPP- KOLV D
			Placering mellan dessa mått går ej	
S4151	115	65	65-200	210
S4151 upp	115	65	65-200	210
S4151 ned	180	65	65-200	210
S4451	230	65	65-200	210
S4251	115	210		270
S4251 upp	115	210		270
S4251 ned	180	210		270
S4551	230	210		270
S4551	230	90	90-150	170
S2451	115	90	90-150	170
S2151 upp	115	90	90-150	170
S2151ned	180	90	90-150	170

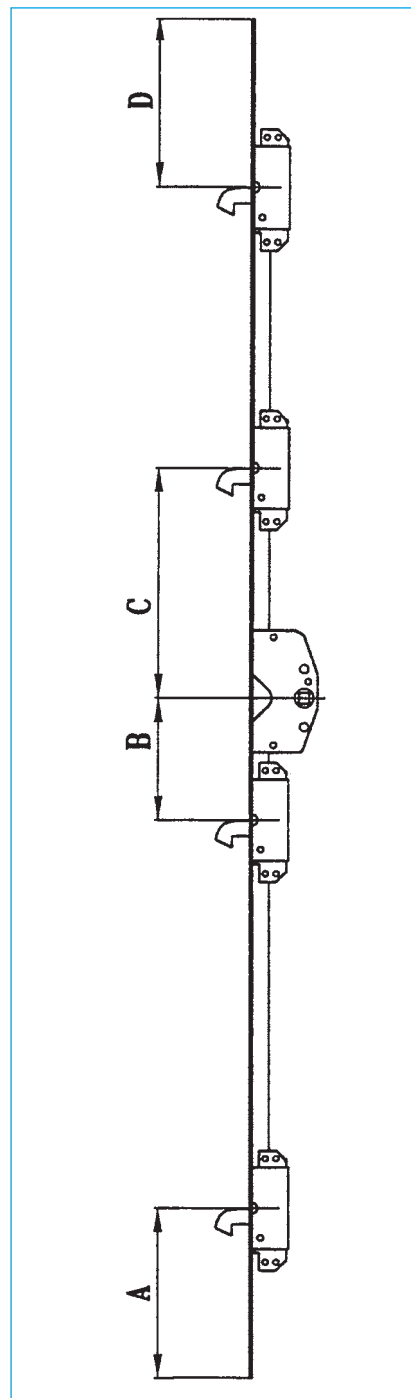


Minsta kolvplacering för sidkolv typ hakkolv, liggande stång

ART. NR.	NED- KOLV A	UNDER LÅSHUS B		ÖVER LÅSHUS C	UPP- KOLV D	
			Placering mellan dessa mått går ej			Placering mellan dessa mått går ej
S4101	80	65	65-90	190	80	
S4101 upp	80	65	65-90	190	125	125-155
S4101 ned	165	65	65-90	190	80	
S4201	80	90		225	80	
S4201 upp	80	90		225	80	125-155
S4201 ned	165	90		225	80	
S2101	80	65	90-125	170	80	
S2101 upp	80	65	90-125	170	125	125-155
S2101 ned	165	65	90-125	170	75	
M5002, M5202 upp	80	320		240	80	
M5002, M5202 ned	125		320		310	100
M5602 upp	80	290		250	80	
M5602 ned	125	290		250	100	
M5703 upp	80	310		250	80	
M5703 ned	130		310		250	110

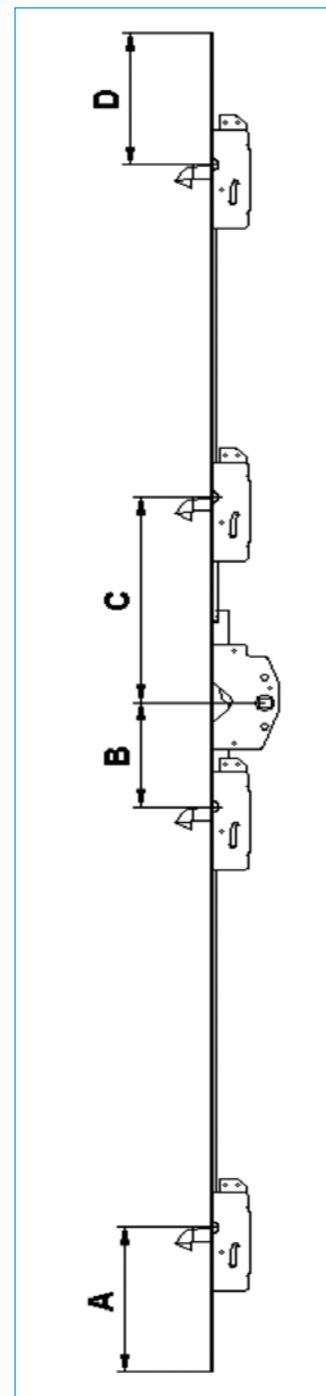

Urfräsning


ASSA Connect 310 MPL

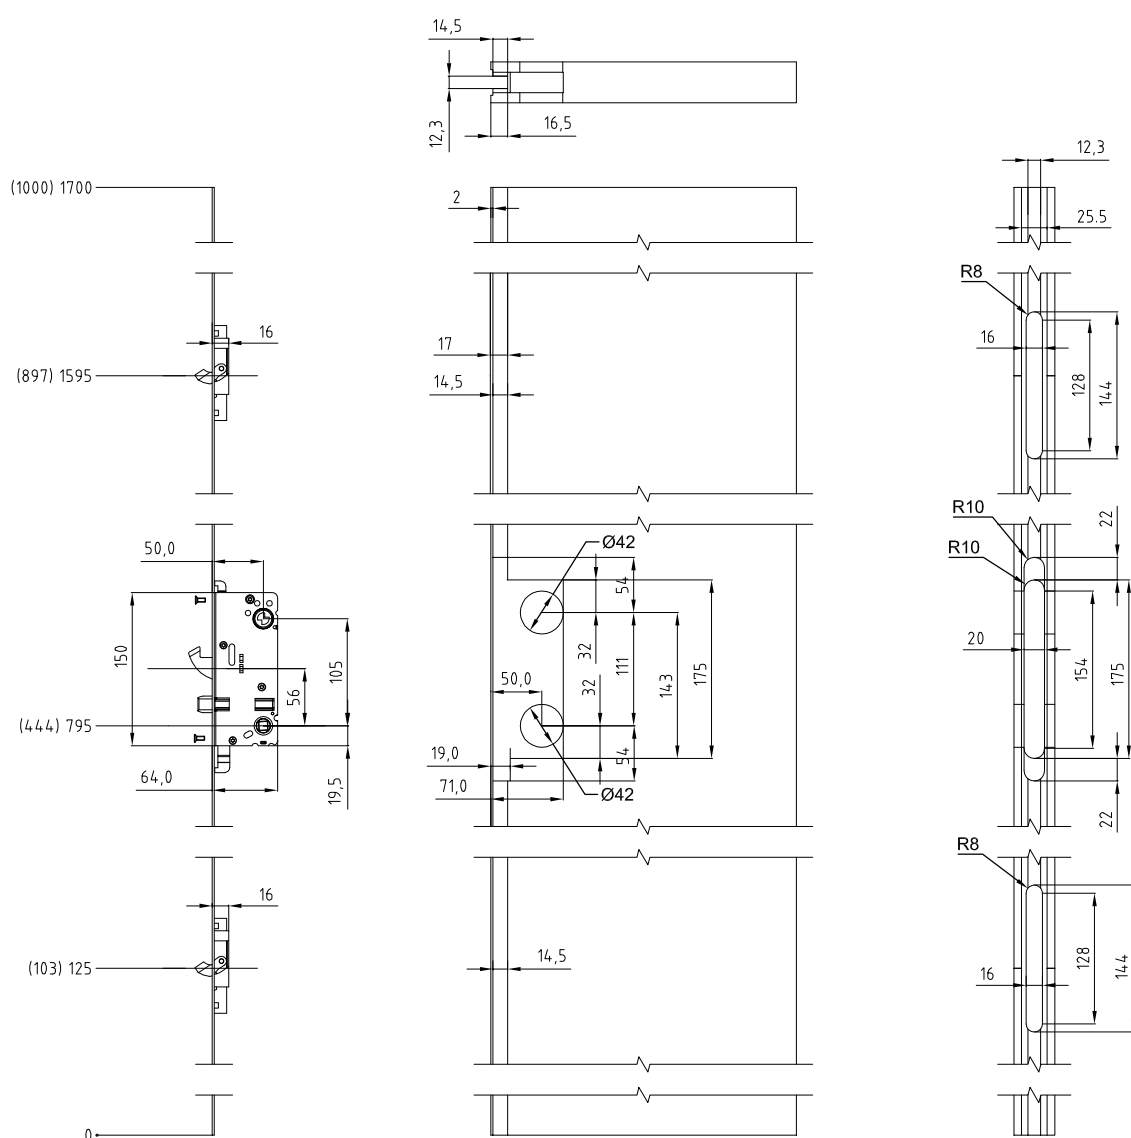

* Urfränsningsritning gäller ASSA Connect 310 MPL med 50 dorn. För 35 och 40 dorn kontakta ASSA OEM för separata urfränsningsritningar. Avståndsmåtten mellan låskistorna gäller för standardlängd 1700 mm alternativt 1000 mm (inom parentes). För avståndsmått gällande extralås eller speciallängder, fråga din återförsäljare.


Urfräsning

ASSA Connect 410 MPL

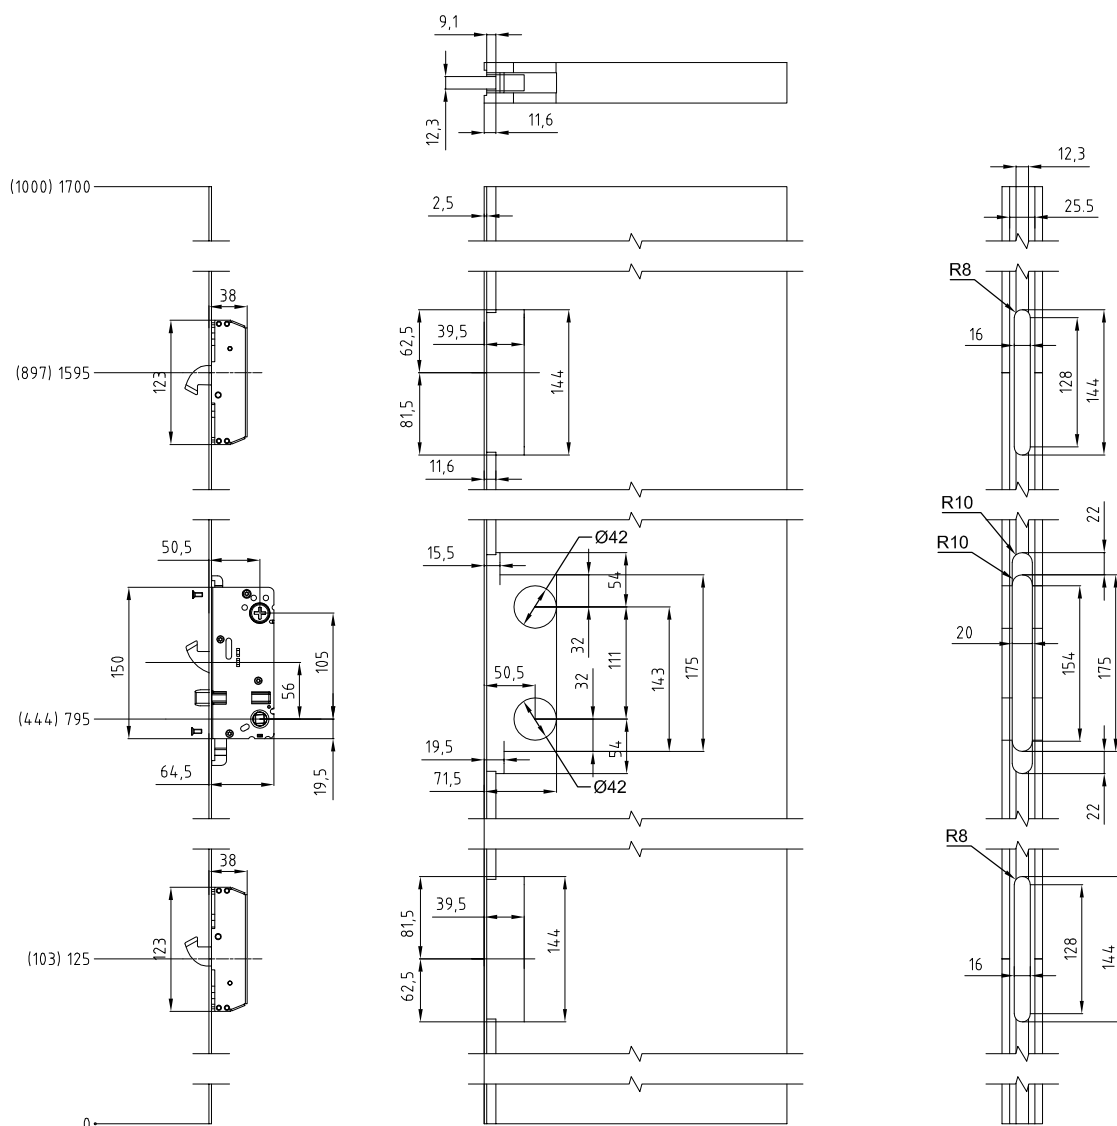

* Urfränsningsritning gäller ASSA Connect 410 MPL med 50 dorn. För 35 och 40 dorn kontakta ASSA OEM för separata urfränsningsritningar. Avståndsmåtten mellan låskistorna gäller för standardlängd 1700 mm alternativt 1000 mm (inom parentes). För avståndsmått gällande extralås eller speciallängder, fråga din återförsäljare.

ASSA Connect 2002 MPL

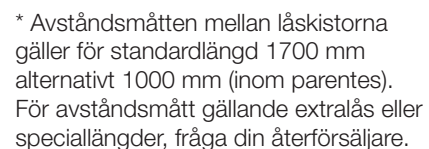

Låshus

Vägledning för urfräsning. Mått i mm.

Spanjoletter

S1161, S1163, S1165, S1162
S1166, S1453, S1164
S1167


Dornavstånd(D)/Låsdjup(L)

18/28
28/38
33/43

Måttillverkade spanjoletter

S1451, S1151, S2451, S2151, S1101, S2101
S1153, S1452, S2452, S1167

18/28, 25/35, 28/38, 33/43, 40/50
18/28, 25/35, 28/38, 33/43, 40/50

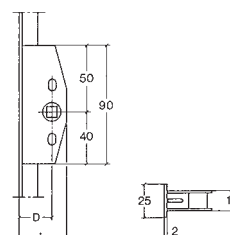

Spanjoletter

S3157
S3188

Dornavstånd(D)/Låsdjup(L)


28/41
33/46

Måttillverkade spanjoletter

S3151, S3451, S4151, S4451, S3101, S4101
S3452, S4452

Dornavstånd(D)/Låsdjup(L)

28/41, 31/44, 33/46, 40/53
28/41, 31/44, 33/46, 40/53

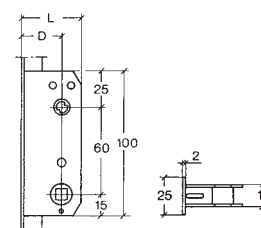

Spanjoletter

S8551, S8552

Dornavstånd(D)/Låsdjup(L)


40/53

Måttillverkade spanjoletter

S8151
S8452, S454, S8457, S8251

Dornavstånd(D)/Låsdjup(L)

18/31, 23/36, 28/41, 40/53
40/53

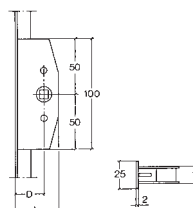


Måttillverkade spanjoletter

S1601, S1605
S1105


Dornavstånd(D)/Låsdjup(L)

25/32, 28/35
25/32, 28/35, 33/40, 40/47

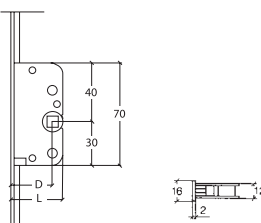

Måttillverkade spanjoletter

S3251, S3551, S4251, S4551

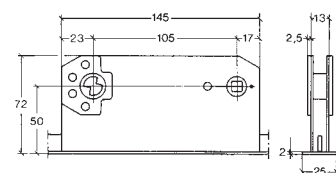


Låshus

Vägledning för urfräsning. Mått i mm.


Måttillverkad spanjolett

	Dornavstånd(D)/Låsdjup(L)
S8158	18/31, 20/35

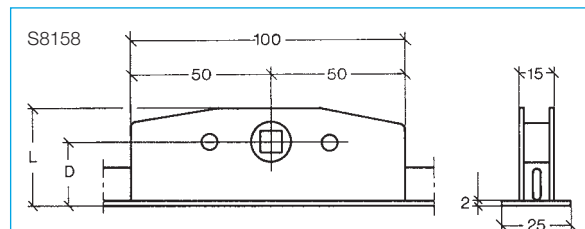


Måttillverkade spanjoletter

	Dornavstånd(D)/Låsdjup(L)
S1751, S1754	26/35, 28/38

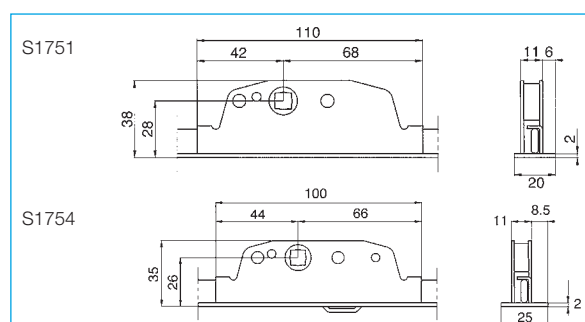

Spanjolett


	Dornavstånd(D)/Låsdjup(L)
5600	28/36

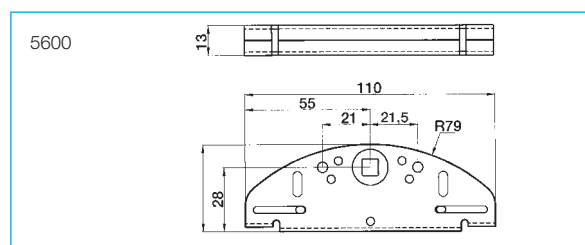

Flerpunktslås


M5100
M5000
M5002
M5001
M5101
M5017

M5200
M5202
M5201

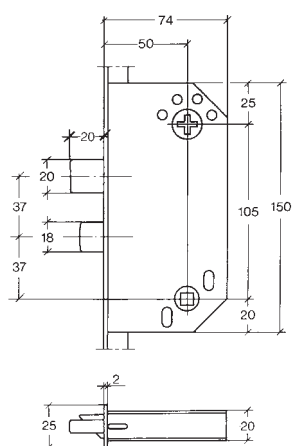


Flerpunktslås

M5600
M5602
M5601

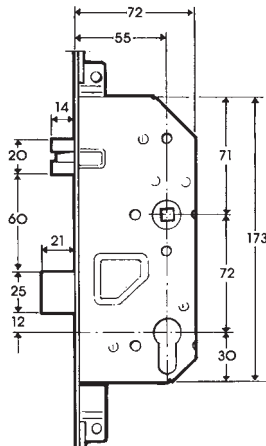

Flerpunktslås ASSA Connect MPL

M5300
M5400
M5500

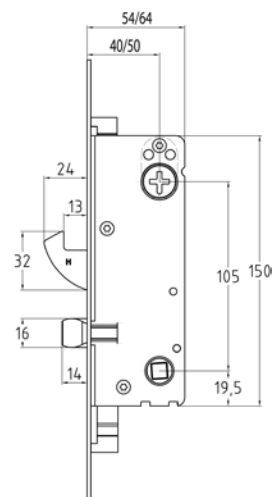


Sidkolvar med kolvstyrning

Vägledning för urfräsning. Mått i mm.


Kilkolv, stor

Går in i urfräsning för kolvstången.
Se sida E103.

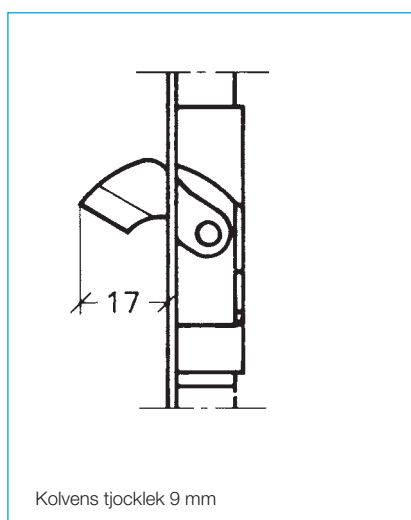


Kilkolv, liten

Går in i profilspår enligt Euronorm.
Se sida E103.

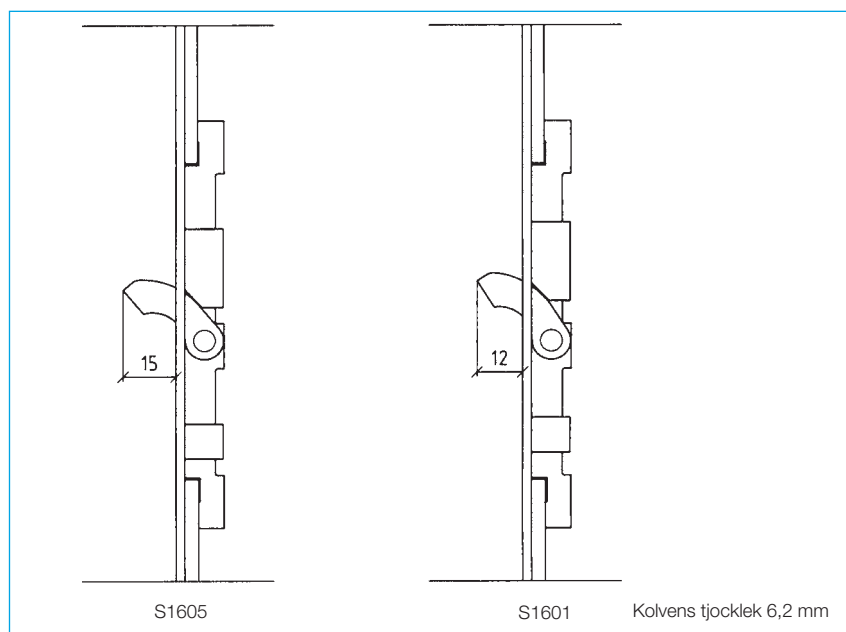


Hakkolv med kolvhus, måtttrinng

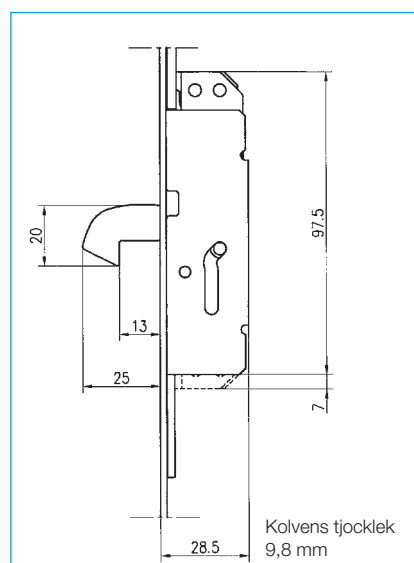


Hakkolv med kolvhus, stående stång

för S4151, S4451, S4251, S4551, S2451, S2151.
Urfräsningsmått.

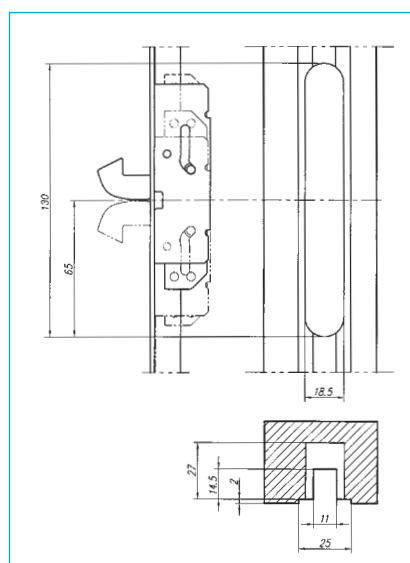

Hakkolv med kolvhus, liggande stång

för M5200, M6100, M5100, M5000, M5002, M5004, S2101, S4101.
Urfräsningsmått.

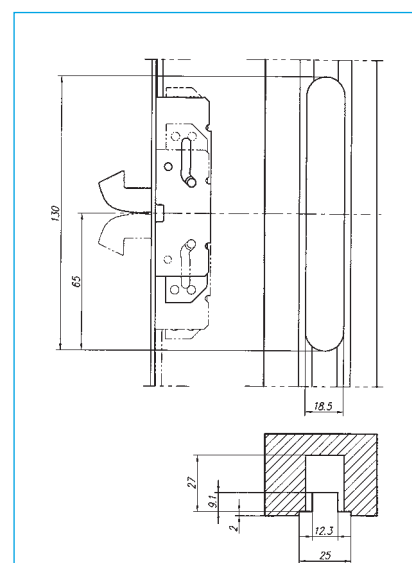


Spanjolett, säkerhets- slutbleck och hakkolv

Vägledning för utfräsning. Mått i mm.

Spanjolett med kilkolv, 25 mm kantskena

Streckad linje anger urtag för låshus,
sida E99-100.


*/
För stående
kolvstång=14,5 mm
För liggande
kolvstång=9,1 mm

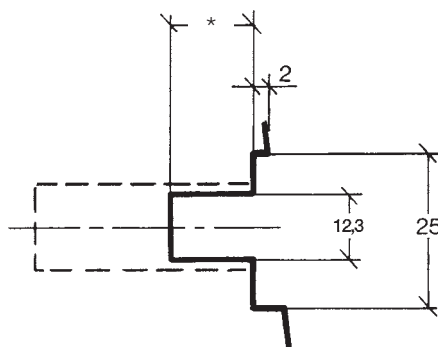

Spanjolett S1601, S1605


För sidkolv erfordras ej särskilt urtag.
Streckad linje anger urtag för låshus,
sida E99.

Euronot

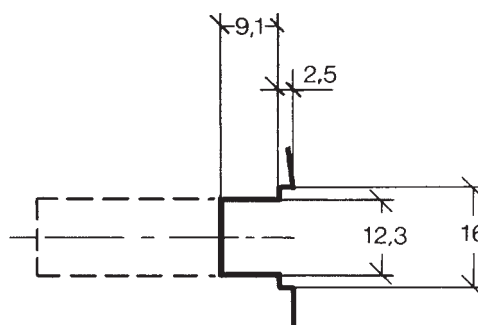

Slutbleck 4700

Snitt vid hakkolv samt slutbleck 4700

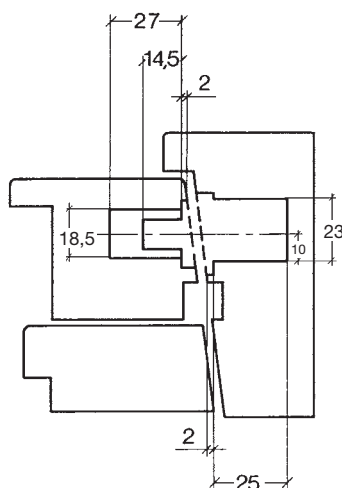

Urfräsning för slutbleck 4700

