


Monteringsanvisning

Connect 511 50 dorndjup, slutbleck 1489



ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions.

Urtagsinstruktion

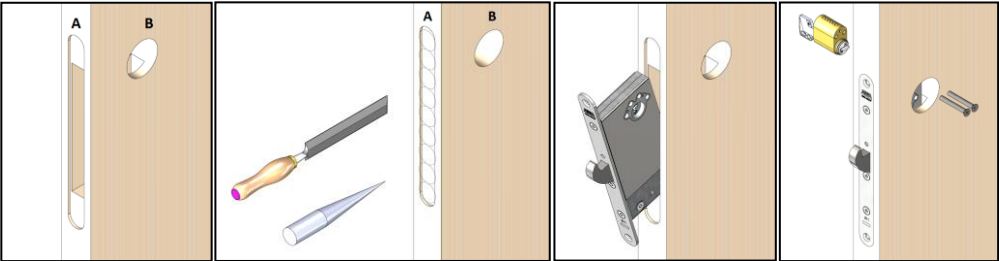



1. Markera ut centrumlinje **A** (stolpe) när låshusets position i dörren har bestämts.
2. Placera mallen med kant **C** mot dörrens framkant så att **B** kan märkas ut.
3. Markera skruvhålen för stolpen där centrumlinje **A** och mallinje "Flík F" korsas.
4. Borra enligt stolpmall med en $\varnothing 20$ mm träbör. 78mm för dorndjup 50 (lägg till 10mm när micro/ellås används). Hugg med stämjärn rent i hålet så att låshuset lätt går in.
5. Borra genom dörren med en $\varnothing 42$ mm borr för cylinderhålet (**B**).
6. Hugg med stämjärn ut för låsstolpen - 3mm djupt. Stolpens bredd är 22mm.
7. Placera mallen för slutblecket enligt ritning. Se till att måttet **S** är 2-4 mm. Borra hål enligt mall $\varnothing 28$ mm samt $\varnothing 10$, 26 mm djupa för 1489-X. Hugg rent med stämjärn så att slutblecket går i urtaget. Hugg med stämjärn ur ytterkonturen. 4 mm djupt för 1489. Förborra fästhålen för skruvarna (4st $\varnothing 3$ mm borr 1489). Rekommenderad skruv: 1489 4st TFX 5,0x40mm.

Placering av låshus i dörrblad


Ofalsad dörr – använd plant slutbleck

Överfalsad dörr – använd vinkelslutbleck

Assa rekommenderar 3 mm mellan låsstolpe & slutbleck.

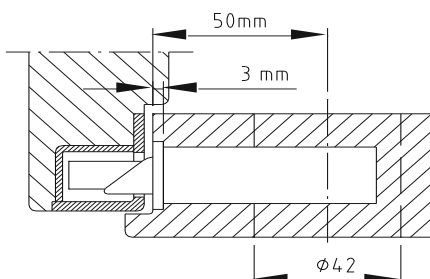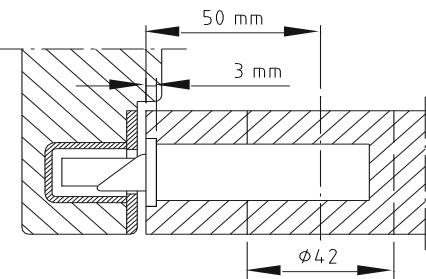



Gångjärn till höger = Högerlås




Gångjärn till vänster = Vänsterlås

Borrskyddsinstruktion


1. Sätt dit två fästkuddar på borrskyddsplåtens baksida
2. Fäst plåten mot **låshusets utsida**. Vinkla ned enligt bild
3. Kontrollera att plåten sitter fast

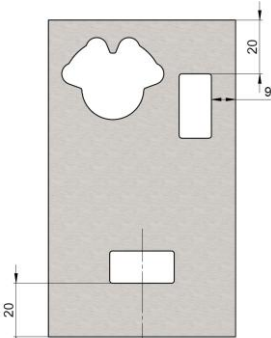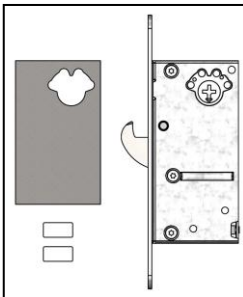


1

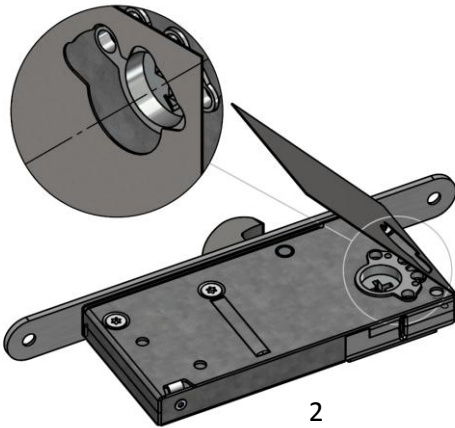

2

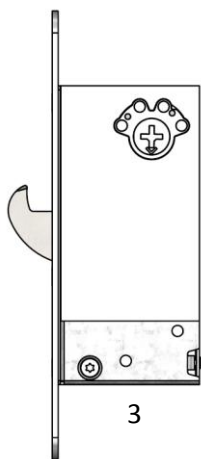

3

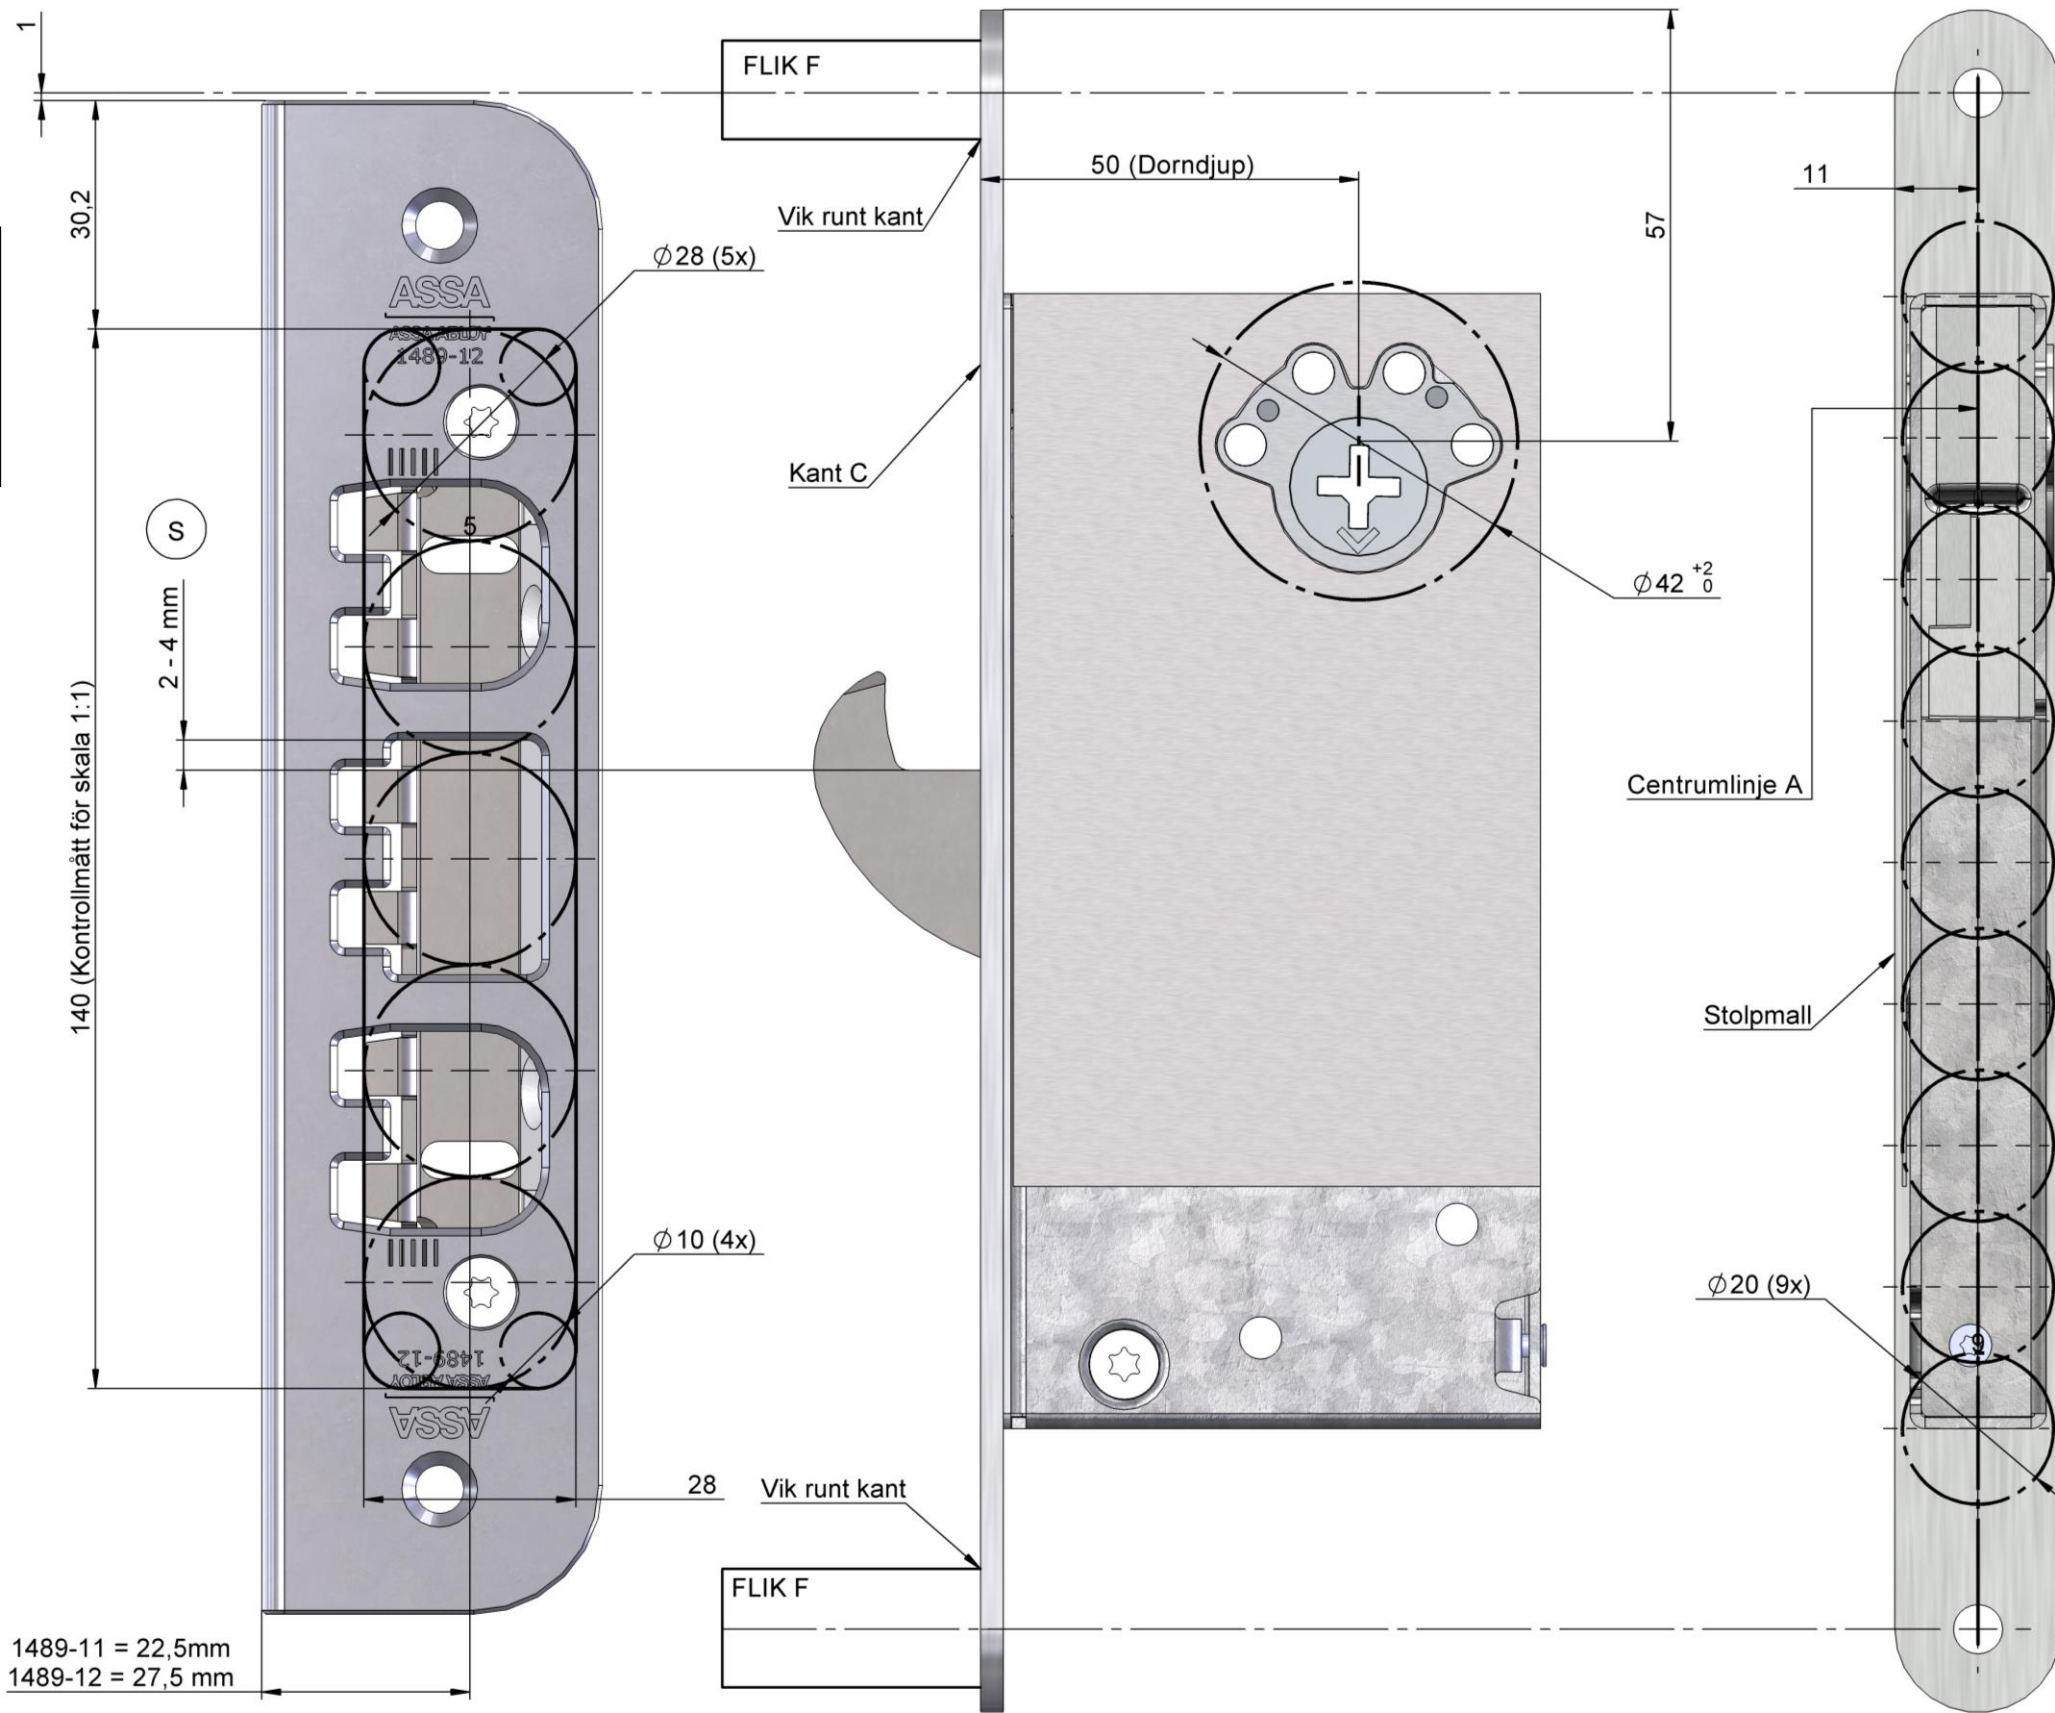

Skala 1:1. Storleken kan ändras vid kopiering. Assa tar inget ansvar för kopierad monteringsanvisning.

OBS!
Öppna inte låset. Vid bruten försegling av låsets täckplåt upphör garantin för produkten

Underhåll säkrar funktionen


Se detaljerad info på
www.assa.se

Installation Instruction

Connect 511 50 mm backset, striking plate 1489



Mortice instruction

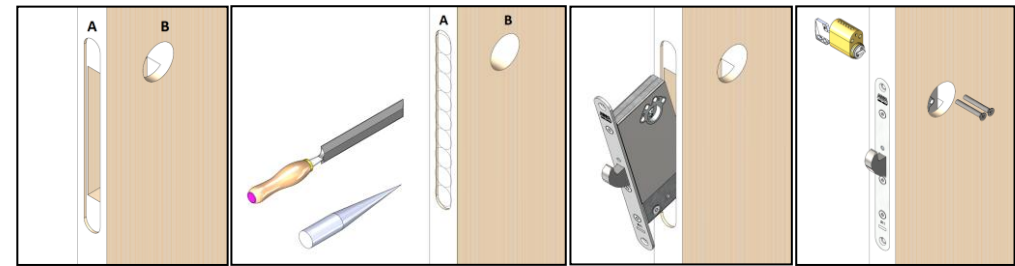


- 1 Mark centreline **A** (Forend) when you have decided the position of the lockcase.
- 2 Put template along edge **C** and place alongside the front edge on the door, mark the position of cylinder hole **B**.
- 3 Mark hole for the forend where centerline **A** crosses template line **F**
- 4 Use a $\varnothing 20$ mm drill bit to get the correct depth for the lockcase. 78mm for 50mm backset. If fitting an electromechanical lock or microswitched lock add 10mm to the dept. Do not use force to push the lockcase into the mortice.
- 5 Drill the $\varnothing 42$ mm hole for cylinder hole **B** through the door.
- 6 Mortice the forend into the front of the door, this has a depth of 3mm and width 22mm
- 7 Put the template for the strike plate acc. drawing. Make sure measure **S** is 2-4 mm. Make the mortise according to strike plate drawing beside, **26mm depth**. Use a chisel to fit the strike plate into the mortise. Use a chisel to make the outer profile according to drawing, **4mm depth**. Drill 4x $\varnothing 3$ mm holes for the screws for striking plate 1489. Recommended screw: 1489 4x TFX 5,0x40mm

Placement of lock case in door blade

Non-rebated – Use flat strike plate

Rebated door – Use an angled strike plat


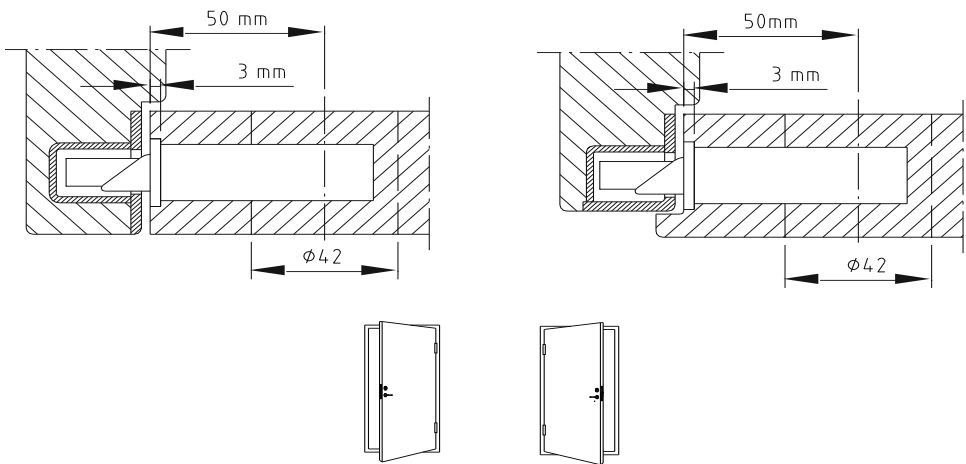


Hinges to the right = Right handed

Hinges to the left = Left handed

Anti-Drill plate instruction:

- 1 Attach two adhesive pads to the back side of the plate
- 2 Attach the plate on the **outward facing side of the lock case** by folding according to the picture
- 3 Verify that the plate is firmly attached

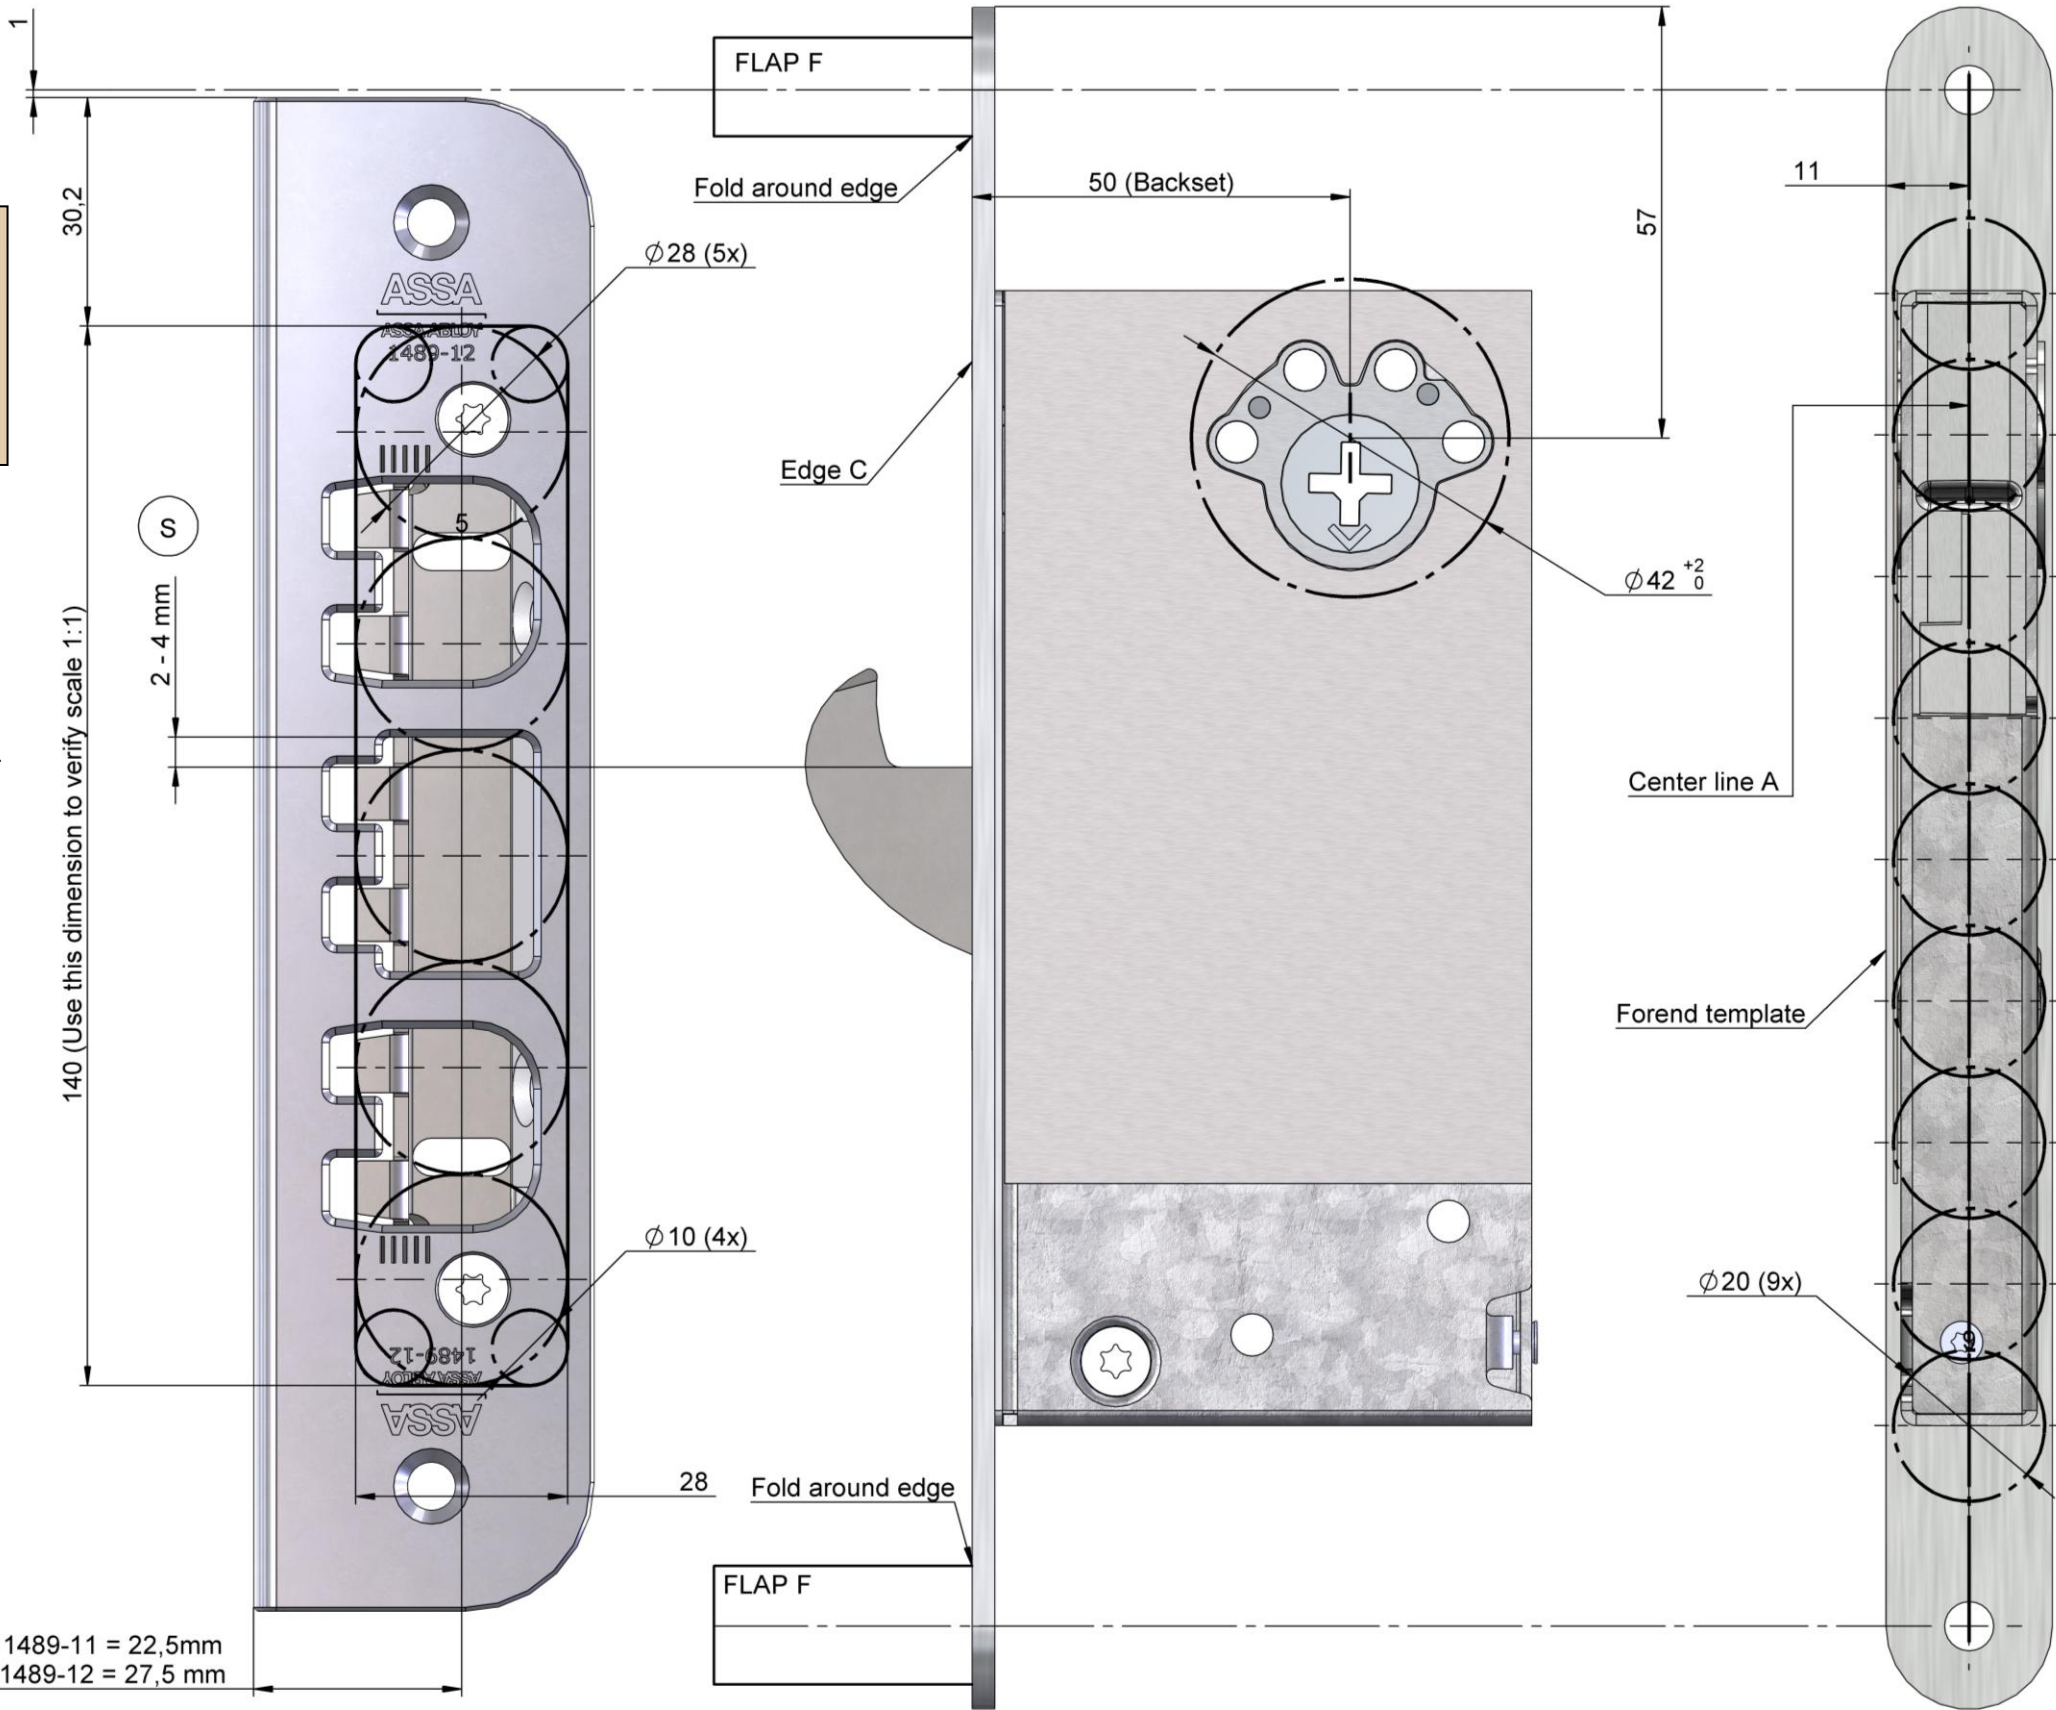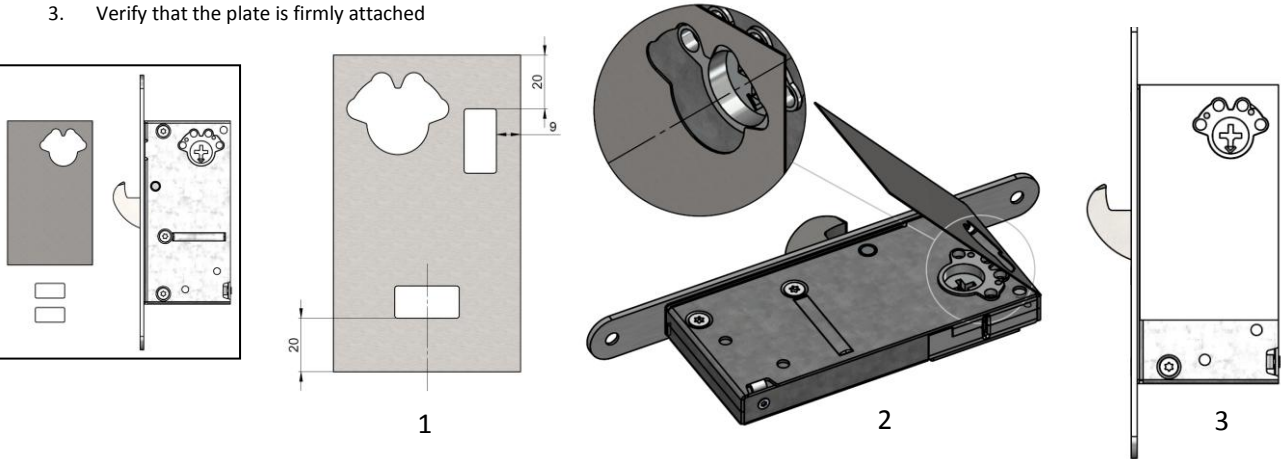

Scale 1:1. Do not copy! Size may change. Assa will not be responsible for a copied installation instruction.

NOTE!
Do not open the lock. Broken seal would invalidate the warranty of the product.

Maintenance secures the functionality

For detailed information look at www.assa.se