

# Handhavande instruktion Sargent & Greenleaf

## 8550MP mekaniskt kombinationslås med tre skivor

**ASSA**<sup>®</sup>  
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader  
in door opening solutions.


**Viktigt!** Vrid kombinationslåsets ratt sakta när öppning/omställning görs.  
Om du "tappar bort dig" under omställningen, börja om från början.

**OBS! SKYDDA DIN KOD FRÅN ATT AVLÄSAS VID INMATNING**

### Öppning: (Bild A)

1. Vrid rattan vänster tills första siffran i kombinationen är mitt för öppningsmärket för 4:e gången.
2. Vrid rattan höger tills andra siffran i kombinationen är mitt för öppningsmärket för 3:e gången.
3. Vrid rattan vänster tills tredje siffran i kombinationen är mitt för öppningsmärket 2:a gången.
4. Vrid rattan åt höger tills 0 är mitt för öppningsmärket. Tryck rattan i botten och släpp ut.
5. Vrid rattan höger tills det tar stopp. Om rätt kombination slagits är det nu upplåst.
6. Låsning: Vrid rattan vänster minst 4 varv.

Bild A

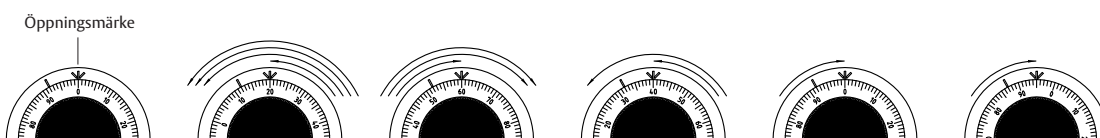

### Omställning:

**Viktigt!** Korrekt omställningsnyckel måste användas. När du ställt om kombinationen skall den nya kombinationen testas minst 3 ggr innan dörren stängs. Den sista siffergruppen får ej innehålla nummer mellan 90-99 och 0-20, då dessa är förbjudna tal. Detta innebär att låset kan gå i baklås. Lossa ej locket på låsets baksida.

1. Öppna skåpet med befintlig kombination (bild A).
2. Lås regelverket/låset med öppen dörr (minst 4 varv vänster).
3. Slå den befintliga kombinationen mot omställningsmärket (Bild B), och stanna på den sista siffran i kombinationen.
4. Sätt omställningsnyckeln i botten på låskistan (baksidan av låset).
5. Vrid nyckeln vänster 90 grader.
6. Slå den nya kombinationen mot omställningsmärket enligt följande:
  - a. Vrid rattan vänster tills första siffran i kombinationen är mitt för omställningsmärket 4:e gången.
  - b. Vrid rattan höger tills andra siffran i kombinationen är mitt för omställningsmärket för 3:e gången.
  - c. Vrid rattan vänster tills tredje siffran i kombinationen är mitt för omställningsmärket för 2:a gången.

### LÅT RATTEN STÅ KVAR I DETTA LÄGE!

7. Håll i rattan, vrid omställningsnyckeln höger 90 grader och tag ut den.
8. Slå den nya koden mot öppningsmärket.

**PROVA DEN NYA KODEN MINST 3 GÅNGER INNAN NI LÅSER SKÅPSDÖRREN.**

ASSA ABLOY is the global  
leader in door opening solutions,  
dedicated to satisfying  
end-user needs for security,  
safety and convenience

ASSA OEM AB  
P.O. Box 371  
SE-631 05 Eskilstuna  
Sweden  
Phone +46 (0)16 17 70 00  
Fax +46 (0)16 17 71 77  
Customer support:  
Phone intl. +46 (0)16 17 70 00  
e-mail: kundservice.etuna@assaabloy.com  
www.assaabloy.se

Bild B  
Omställningsmärke

