

ASSA 4262.01

Monteringsanvisning Microbrytarsats

Monteringsanvisning till ASSA 249

Öppna låset och tag bort stödplåten

Tag bort fjädern och lägg på armen.

Fjädern behövs ej längre.


Lägg på distansbrickan och mikrofastet.

Lägg mikron på mikrofastets strypinnar.

Lägg tillbaka stödplåten.

Kontrollera att kablarna ligger rätt i urtaget.

Lägg på deckeln.

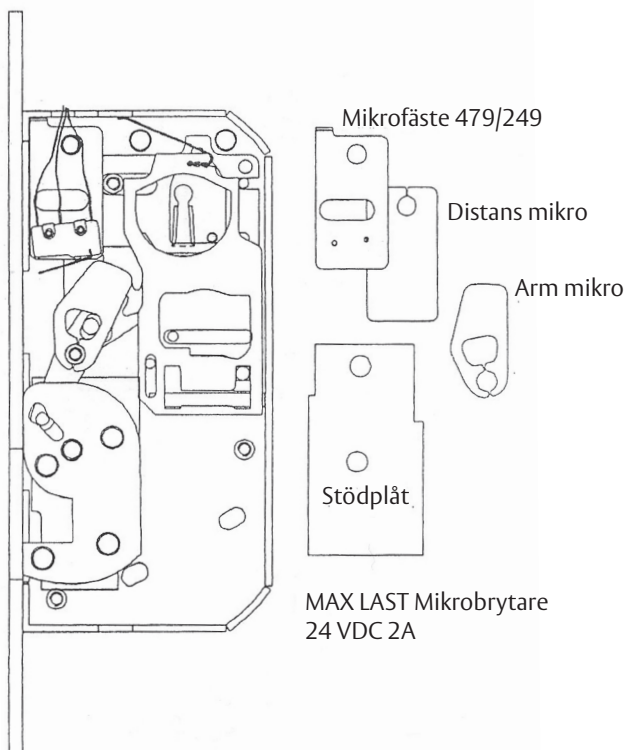

ASSA®

ASSA ABLOY

ASSA OEM AB

Box 371, 631 05 Eskilstuna